VIETA HOME

VH-MS260BK/WH

Manual de usuario
Micro Sistema DVD

User Manual
DVD Microsystem

Manual de utilizador
Sistema Micro DVD

Manuel utilisateur
Micro-système DVD

Le rogamos que lea el manual de usuario antes de utilizar el producto y que lo guarde para futuras consultas.
Please read the user manual first before using the product, keep well for future referring.
Por favor, leia o manual de utilizador antes de utilizar o produto, e mantenha-o para futura referência.
Veuillez lire le manuel utilisateur avant d'utiliser le produit et de le ranger pour des consultations ultérieures.

CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un periodo de 24 meses. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra de productos totalmente nuevos y sin usar por parte del primer usuario final.

Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos Vieta vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos Vieta adquiridos en otros países estarán cubiertos por la garantía que ofrezca el distribuidor local.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente la factura de compra en la cual aparece el nombre del cliente, el centro distribuidor y la fecha en la que se realiza la compra del producto. VIETA AUDIO S.A. acepta repara durante el periodo de garantía, todos aquellos productos que presenten anomalías durante su utilización normal tal y como se detalla en el manual de usuario y siempre que se utilice para el fin de fue diseñado.

Siempre que se realice un cambio de componentes o una sustitución del producto no se prorroga el periodo de la garantía.

CASOS EXENTOS DE DICHA GARANTÍA

1. El periodo de la garantía exceda del tiempo estipulado.
2. Siempre que el producto presente manipulaciones hechas por centros o personas no autorizadas por VIETA AUDIO S.A.

3. Siempre que el producto presente daños causados por manipulaciones incorrectas, utilización del mismo con fines inadecuados para los que no ha sido diseñado y que no estén contemplados en el manual de usuario, así como roturas de piezas, ralladuras, fisuras, desgaste de piezas por el uso, daños producidos por restos de pintura, arena, agua, o restos de comida dentro de la unidad.

4. Esta garantía no cubre los gastos ni los daños derivados del transporte.

5. Pérdidas, robo o accidentes producidos por incendio, líquidos, productos químicos, calor excesivo, ventilación inadecuada, vandalismo, inundaciones, tormentas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto, rayos, terremotos, impactos, otras fuerzas externas, radiaciones.

6. Cualquier coste adicional derivado de la instalación o desinstalación del producto.

7. Productos comprados fuera del territorio español o en distribuidores no autorizados.

8. Los datos contenidos en nuestros productos, (archivos de fotos, música, soportes digitales, etc..) no están en ningún caso cubiertos por la garantía, es responsabilidad del cliente realizar copias de seguridad antes de entregar el producto. Así mismo la incorrecta configuración o instalación del software o incompatibilidades con el hardware de otros equipos incluyendo drivers y controladores.

9. Mantenimiento reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste.

10. Baterías recargables y/o desechables (el tiempo de vida depende de la frecuencia de uso).

11. Fallos menores o variaciones en la calidad del producto que no afecten a su valor o el propósito para el cual fue creado.

12. Negligencia.

13. Accesorios:

- Estuches y piezas de los enchufes.
- Cables de conexión.
- Diademas.
- Kits de los extremos de los auriculares, almohadillas para las orejas.
- Acabados decorativos.

14. Cualquier incidencia detectada al recibir la mercancía ha de ser notificada al servicio de atención al cliente 902.367.607 o al correo sat@vieta.es. De acuerdo con el artículo 366 del código de comercio, VIETA AUDIO S.A. no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos pasadas 24 horas después de haber recibido la entrega de la mercancía.

ESPAÑOL

Índice

Instrucciones de seguridad importantes 4

Identificación de las partes de la unidad 6

Conexiones 8

Colocación de las pilas del mando a distancia 9

Funcionamiento básico 9

Reproducción 10

Ajuste de configuración 14

Emisión de radio FM 15

Otras funciones 15

Resolución de problemas ..... 15 - 16

Especificaciones 17

Accesorios estándares 17

Instrucciones de seguridad importantes

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero es una señal para alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es una señal para alertar al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en los documentos que acompañan al equipo.

Seguridad

1) Lea estas instrucciones.
2) Guarde estas instrucciones.
3) Preste atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice este producto cerca del agua.
6) Limpie la unidad únicamente con un paño seco.
7) No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8) No instale el equipo cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de salida de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generan calor.
9) En países con red eléctrica polarizada, no actúe en contra del objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado posee dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a masa tiene dos clavijas y una tercera patilla conectada a tierra. La clavija más ancha o la tercera patilla se suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no se corresponde con su toma de pared, consulte con un electricista para sustituir la toma obsoleta.
   Precaución: para evitar descargas eléctricas, haga coincidir la clavija ancha del enchufe con la ranura ancha e insértela por completo.
10) Proteja el cable eléctrico para que no pueda pisarse o quedar atrapado, especialmente en la parte de los enchufes, tomas de corriente y en el punto de salida del aparato.
11) Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
12) Use el producto únicamente con el carrito, soporte, trípode, fijación o mesa especificados por el fabricante o suministrados con el aparato. Si utiliza un carrito, tenga cuidado cuando mueva el conjunto carrito-producto para evitar lesiones por vuelco.
13) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar durante un periodo prolongado de tiempo.
14) Consulte el mantenimiento de la unidad con personal técnico cualificado. Es necesario recurrir al servicio de mantenimiento cuando el aparato haya resultado dañado de cualquier modo, por ejemplo,si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, se ha vertido algún líquido o han caído objetos en el interior del aparato, el equipo ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído.
15) PRECAUCIÓN al usar pilas. Para evitar una fuga de las pilas, que podría causar lesiones personales, daños materiales o daños en el aparato:
   - **Instale las pilas correctamente, respetando la polaridad, + y -, conforme a las marcas que aparecen en el aparato.**
   - **No mezcle diferentes tipos de pilas (viejas y nuevas o de carbono y alcalinas, etc.).**
   - **Extraiga las pilas si no va a utilizar la unidad durante una larga temporada.**
16) No exponga las pilas a una fuente de calor excesivo como el sol, fuego o similar.
17) El aparato no debe exponerse a gotas ni salpicaduras.
18) No coloque ninguna fuente que pueda suponer un peligro sobre el aparato (p. ej. objetos con líquido en su interior, velas encendidas).

Advertencia

- Antes de utilizar este sistema, compruebe la tensión del sistema para ver si es idéntica a la tensión del suministro eléctrico local.
- La ventilación no debería obstruirse, cosa que ocurre, por ejemplo, si se colocan sobre las aperturas de ventilación elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc. Asegúrese de que al menos hay un espacio libre de 20 cm por encima y de 5 cm por cada lado de la unidad.
- No coloque el equipo cerca de campos magnéticos de gran intensidad.
- No coloque el equipo sobre el amplificador o el receptor.
- No coloque el equipo cerca de un humidificador o la humedad afectará negativamente a la vida útil del cabezal láser.
- Si transporta el equipo directamente desde un entorno frío a un entorno cálido o lo coloca en una

- entorno frío a un entorno cálido o lo coloca en una habitación demasiado húmeda, la humedad podría condensarse en las lentes que se encuentran en el interior del reproductor. Si esto ocurriese, el equipo dejaría de funcionar correctamente. Extraiga el disco y deje el sistema encendido durante una hora aproximadamente hasta que se evapore la humedad.
- Para mantener el lector láser limpio, no lo toque y cierre la bandeja del disco.
- Si algún objeto sólido o líquido entra en el sistema, desenchúfelo y haga que lo inspeccione personal cualificado antes de seguir utilizándolo.
- No intente limpiar el equipo con disolventesquímicos puesto que podrían dañar el acabado. Utilice un trapo limpio, seco y ligeramente humedecido.
- Al retirar el enchufe de alimentación de la toma de pared, tire siempre directamente del enchufe, nunca del cable.
- En función de las ondas electromagnéticas empleadas en la transmisión televisiva, si una televisión se enciende cerca de este equipo mientras este también está encendido, es posible que aparezcan líneas en la pantalla de la televisión. Eso no implica que el equipo o la televisión funcionen mal. Si aparecen dichas líneas, aleje la unidad de la televisión.

No mueva la unidad durante la reproducción.

Durante la reproducción, el disco gira a gran velocidad. NO mueva ni levante la unidad durante la reproducción. Si hiciera esto, el disco o la unidad podrían resultar dañados.

Al mover esta unidad

Al cambiar de lugar la unidad o embalarla para moverla, asegúrese de extraer el disco y volver a cerrar la bandeja del reproductor. Después, pulse el interruptor de encendido para apagarla y desconecte el cable de alimentación. Si se mueve la unidad con el disco en su interior,la unidad podría resultar dañada.

Esta unidad cuenta con esta etiqueta:

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby y el símbolo de la D doble son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Las inscripciones “Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” indican que el accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente con un iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y que el desarrollador ha certificado que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con las normas reglamentarias y de seguridad. Le rogamos que tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., en EE. UU. y otros países. iPad es una marca comercial de Apple Inc.

Acerca de los discos

Manejo

No toque el lado de reproducción de los discos. Sujete los discos por los bordes para evitar dejar las huellas dactilares en la superficie. La presencia de polvo, huellas dactilares o arañazos puede provocar un mal funcionamiento.
Nunca pegue una etiqueta o cinta adhesiva en el disco.

Almacenamiento

Vuelva a poner los discos en su caja después de su reproducción. Nunca exponga los discos a la luz directa del sol ni a fuentes de calor. Nunca deje los discos dentro de un coche aparcado a pleno sol.

Limpieza

Utilice un trapo limpio y suave sin pelusa para limpiar el disco, haciéndolo desde el centro hacia fuera en línea recta. No emplee disolventes como gasolina, diluyentes, limpiadores comerciales o aerosoles antiestáticos para discos de vinilo.

Identificación de las partes de la unidad

Unidad principal

Vista frontal

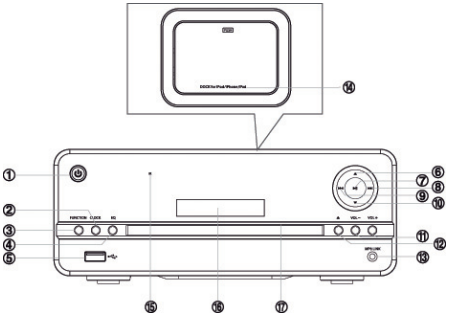

1 ⏻
Permite encender la unidad o cambiar al modo standby.

2 CLOCK (Reloj)
- Si se mantiene pulsado en el modo standby, activa la configuración del reloj.
- Muestra el reloj actual.

3 FUNCTION (Función)
Permite seleccionar una fuente.

4 EQ
FLAT, Pop, Classic, Rock, Jazz.

5 ⇤
USB Socket.

6 ▲
- Sirve para subir en los menús.
- Permite la búsqueda manual de emisoras de radio.
- Sirve para girar una imagen.

7 BF
Sirve para iniciar o pausar la reproducción.

8 G
- Sirve para pasar al título/capítulo/pista siguiente.
- Sirve para seleccionar la siguiente emisora de radio programada.

9 H
- Sirve para volver al título/capítulo/pista anterior.
- Permite seleccionar la emisora de radio anterior.

10 ▼
- Sirve para desplazarse hacia abajo por los menús.
- Permite la búsqueda manual de emisoras de radio.
- Sirve para girar una imagen.

11 VOL+/- (Volumen)
Permite ajustar el nivel de volumen.

12 K
Sirve para abrir o cerrar el compartimento del disco.

13 MP3 LINK
Permite la conexión de un dispositivo de audio externo.

14 Base dock para iPod/iPhone/iPad
Permite conectar un iPod/iPhone/iPad.

15 iR
Sensor del mando a distancia

16 Panel de visualización Muestra el estado actual.

17 Compartimento para el disco

Vista posterior

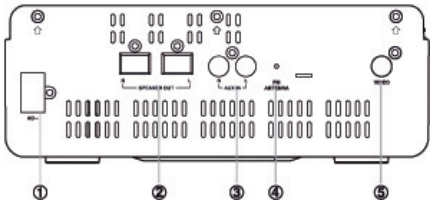

1 AC~
Sirve para conectar el cable de corriente.

2 Conectores SPEAKER
Sirve para conectar los altavoces.

3 Terminales AUX IN
Permite la conexión de un dispositivo de audio externo.

4 Antena FM
Sirve para conectar la antena FM.

5 Terminal VIDEO
Sirve para la conexión de una televisión.

Mando a distancia

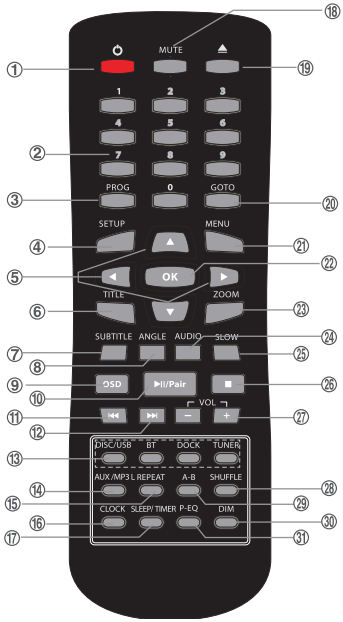

1 ⏻
Este botón permite encender o cambiar al modo standby Eco Power.

2 Teclado numérico (0~9)
- Sirve para seleccionar un título/capítulo/pista.
- Sirve para seleccionar una emisora de radio memorizada.

3 PROG
- Permite programar títulos/capítulos para la reproducción de DVD.
- Permite programar las pistas para la reproducción de VCD.
- Permite programar de emisoras de radio.

4 SETUP (Configuración)
Este botón permite acceder al menú de configuración desde el que es posible configurar los parámetros de la unidad.

5 Teclas de navegación
▲/▼
- En los menús, permite subir y bajar por estos.
- En el modo TUNER, el botón ▲,▼ permite buscar las emisoras de radio de manera manual.
- Sirve para girar una imagen 180º.

◀/▶
- En los menús, permite desplazarse a izquierda o derecha.
- Sirve para sintonizar una emisora de radio buscando hacia atrás/hacia delante.
- Sirve para buscar hacia atrás o hacia delante dentro de una pista/disco.
- Sirve para girar una imagen 90O.

6 TITLE (Título)
Sirve para acceder al menú de títulos.

7 SUBTITLE (Subtítulo)
Selecciona un idioma para los subtítulos durante la reproducción de vídeo.

8 ANGLE (Ángulo)
Sirve para seleccionar un ángulo de cámara en la reproducción de vídeo.

9 OSD (Visualización en pantalla)
En modo DISC o USB:
Pulse este botón para mostrar información del disco actualmente en reproducción.
En el modo TUNER:
Pulse este botón para visualizar el tiempo de RDS.

10 BF/Pair
Inicia o pausa la reproducción.
Sincroniza el dispositivo con bluetooth.

11 H
- Sirve para volver al título/capítulo/pista anterior.
- Permite seleccionar la emisora de radio anterior.

12 G
- Sirve para pasar al título/capítulo/pista siguiente.
- Sirve para seleccionar la siguiente emisora de radio programada.

13 Botones FUNCTION
Selecciona una fuente: DISCO/USB, BT, BASE, SINTONIZADOR.

14 AUX/MP3 L
Permite seleccionar AUX o MP3 Link.

15 REPEAT (Repetir)
Permite seleccionar los modos de reproducción de repetición.

16 CLOCK (Reloj)
- Si se mantiene pulsado en el modo standby, activa la configuración del reloj.
- Muestra el reloj actual.

17 SLEEP/TIMER (Temporizador)
- Permite ajustar el temporizador de la alarma.
- Permite ajustar el temporizador de apagado.

18 MUTE (Silencio)
Para silenciar o restaurar el sonido.

19 K
Sirve para abrir o cerrar el compartimento del disco.

20 GOTO
Access quick menu for title/chapter/track time/ DISC time selection.

21 MENU
- Permite cambiar entre la lista de carpetas y la lista de archivos de iPod/iPhone/iPad.
- Permite volver al menú del nivel superior.
- Permite volver al menú raíz del DVD.
- Sirve para activar/desactivar el menú PBC para VCD.

22 OK (Aceptar): Sirve para confirmar una selección.
23 ZOOM: Permite ampliar la imagen en pantalla.
24 AUDIO: Permite seleccionar un canal de audio durante la reproducción de vídeo.
25 SLOW (Lento): Durante la reproducción de un vídeo, su pulsación repetida permite avanzar a cámara lenta a diferentes velocidades.
26 L : Pulse este botón para detener la reproducción.
27 VOL+/- (Volumen): Permite ajustar el nivel de volumen.
28 SHUFFLE: Permite seleccionar el modo de reproducción aleatoria.
29 A-B: Sirve para repetir una sección específica dentro de una pista/capítulo.
30 DIM: Permite ajustar el nivel de brillo del panel de visualización.
31 P-EQ: Permite seleccionar un efecto de sonido programado: FLAT, Pop, Classic, Rock, Jazz

Conexiones

Conexión a la televisión

- Conecte el sistema de DVD directamente a la TV.

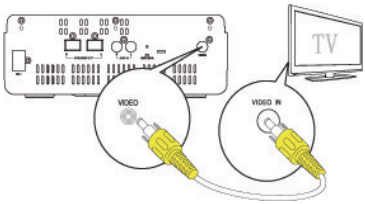

- Conecte el cable de vídeo compuesto a:

- el conector VIDEO de esta unidad,
- el conector de entrada de vídeo de la televisión.

Conexión a los altavoces

Nota:

- Para un sonido óptimo, utilice sólo los altavoces suministrados.
- En caso de utilizar otros altavoces, utilice unidades con una impedancia igual o superior a la de los altavoces suministrados.

Consulte la sección Especificaciones de este manual.

1 En el lado del altavoz

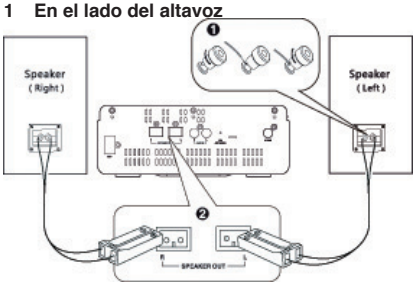

- Desatornille el cable del altavoz.
- En el lado del altavoz izquierdo, identifique el cable del altavoz conectado a los conectores izquierdos de la unidad principal.
- Inserte por completo el extremo del cable del altavoz (el lado que contiene palabras impresas) en el conector rojo (+).
- Atornille el conector rojo (+) para fijar el cable.
- Inserte por completo el extremo del cable del altavoz (el lado de color gris) en el conector negro (-).
- Atornille el conector negro (-) para fijar el cable.
- Repita los pasos para el altavoz derecho.

2 En el lado de la unidad principal

Inserte las clavijas de los altavoces en los terminales SPEAKER OUT (L y R).

- La clavija del altavoz derecho en R.
- La clavija del altavoz izquierdo en L.

Conexión a un equipo externo

Esta unidad permite la reproducción desde un dispositivo de audio externo.

1 Conecte el reproductor de sonido.

- En el caso de reproductores de audio con conectores de salida de sonido RCA: conecte el cable de audio a los conectores AUX IN L/R y a los conectores de salida de audio del reproductor de audio.

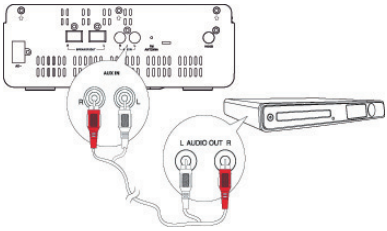

- En el caso de reproductores con conectores para auriculares: conecte el cable MP3 Link al conector MP3 LINK y al conector para auriculares del reproductor de audio.

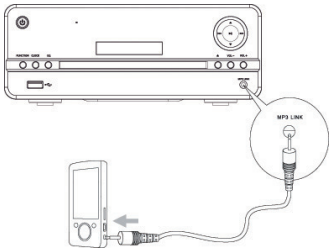

2 Pulse el botón AUX/MP3 L para seleccionar la fuente AUX o la fuente MP3 Link.

3 Empiece a reproducir el contenido del reproductor de audio.

Conexión de la alimentación eléctrica

Precaución::

- ¡Riesgo de peligro para el producto! Asegúrese de que la tensión de alimentación se corresponde con la tensión impresa en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Antes de conectar el cable de alimentación CA, asegúrese de haber realizado el resto de conexiones. Conecte el cable de alimentación CA a la toma de pared.

Colocación de las pilas

- El mando a distancia que se suministra permite accionar el equipo a distancia.

Cuando accione el mando a distancia, señale hacia el sensor remoto que se encuentra en el panel frontal de la unidad.

- Aunque se esté accionando el mando a distancia dentro del rango de alcance efectivo (6m), es posible que no pueda realizarse el control a través del mando a distancia en caso de que haya obstáculos entre este y la unidad.
- Si el mando a distancia se emplea cerca de otros productos que generan rayos infrarrojos, o si otros dispositivos que emplean rayos infrarrojos se emplean cerca de la unidad, es posible que el mando a distancia no funcione correctamente.

O a la inversa, los otros productos podrían funcionar mal.

Instalación de las pilas

1 Extraiga la tapa del compartimento de las pilas.
2 Introduzca dos pilas secas “AAA” (R03 o UM-4). Asegúrese de que las pilas se insertan correcta mente, respetando la polaridad “ ” y “ ”
3 Cierre la tapa.

Precauciones relativas a las pilas

- Asegúrese de insertar las pilas con las polaridades positiva “ ” y negativa “ ” correctas.
- Utilice pilas del mismo tipo. Nunca use distintos tipos de pila a la vez.
- Pueden emplearse pilas tanto recargables como no recargables. Respete las medidas de precaución que aparecen en sus etiquetas.
- Si el mando a distancia no va a emplearse durante un tiempo prolongado (más de un mes), extraiga la pila del mando a distancia para evitar fugas.
- En caso de fugas de la pila, limpie el interior del compartimento de pilas y sustituya las pilas por unas nuevas.
- No emplee pilas distintas a las especificadas. No mezcle pilas nuevas con otras viejas.
- No caliente ni desarme las pilas. En ningún caso las tire al fuego o al agua.
- No transporte o guarde las pilas junto con otros objetos metálicos. En caso de hacerlo, las pilas podrían cortocircuitarse, presentar fugas o explotar.
- Nunca recargue una pila a menos que haya confirmado que se trata de una pila recargable.

Funcionamiento básico

Alimentación

Puede usar todas las funciones accesibles desde el panel de la unidad o a través del mando a distancia después de haber conectado el equipo a la fuente de alimentación (se conoce como modo standby o modo de reposo).

Cómo encender el equipo

Pulse el botón ⏻ para encender el sistema desde el modo standby.

Nota: Al encender el equipo, este continuará en el modo en el que se encontraba cuando se apagó la última vez.

Cómo apagar el equipo

Pulse el botón ⏻ de nuevo para apagar el sistema o pasar al modo standby.

Nota: Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar el equipo en una larga temporada.

Selección del sistema de TV correcto

Cambie este ajuste si el vídeo no se muestra correctamente. Por defecto, este ajuste coincide con el ajuste más habitual para la televisión en su país.

1 En el modo DISC o USB, pulse el botón SETUP.
2 Seleccione [VIDEO].
3 Seleccione [TV System] y, a continuación, pulse el botón ►.
4 Seleccione un ajuste y, después, pulse el botón OK.
-[NTSC] para televisiones con sistema de color NTSC.
-[PAL] para televisiones con sistema de color PAL.
-[AUTO] para televisiones compatibles tanto con NTSC como con PAL (multisistema).
5 Pulse el botón SETUP para salir del menú.

Cambio del idioma del menú del sistema

1 Pulse el botón SETUP.
2 Seleccione [LANGUAGE] y después pulse el botón ►.
3 Seleccione un ajuste y, después, pulse el botón OK.
4 Pulse el botón SETUP para salir del menú.

Configuración del reloj

El reloj incorporado muestra la hora correcta en la pantalla.

1 En el modo standby, mantenga pulsado el botón CLOCK para activar el modo de ajuste del reloj; el indicador de la hora parpadeará.

2 Ajuste la hora con el botón ▲ o el botón ▼.

3 Pulse el botón OK o CLOCK para confirmar; el indicador de minutos parpadeará.

4 Ajuste los minutos con el botón ▲ o el botón ▼.

5 Pulse el botón OK o CLOCK para confirmar, el reloj integrado empezará a funcionar y los segundos empezarán a contar desde 0.

Nota:

* El tiempo empleado para cada paso no puede ser superior a 15 segundos o volverá a la visualización original.

* Si se produce un fallo o se desconecta la alimentación eléctrica del equipo, el reloj perderá la configuración efectuada.

Cómo confirmar la hora del reloj:

* Al pulsar el botón CLOCK, se mostrará la hora del reloj. Espere unos segundos a que la visualización vuelva a su estado original.

Ajuste del volumen

Durante la reproducción, pulse los botones VOL+/- para subir/bajar el volumen

Selección de un efecto de sonido preajustado

Durante la reproducción, pulse el botón P-EQ varias veces para seleccionar:

- [FLAT]
- [Pop]
- [Classic]
- [Rock]
- [Jazz]

Sonido silenciado

Durante la reproducción, pulse el botón MUTE para silenciar o restaurar el sonido. Pulse de nuevo este botón o pulse el botón VOL+ para cancelar el efecto.

Ajuste del brillo del panel de visualización

Pulse DIM varias veces para seleccionar distintos niveles de brillo del panel de visualización

Reproducción de un disco

Precaución

- Nunca mire al rayo láser del interior de la unidad.
- ¡Riesgo de peligro para el producto! Nunca reproduzca discos con accesorios, como anillos estabilizadores o láminas de tratamiento.
- Nunca introduzca en el compartimento del disco nada que no sea un disco.

1 Pulse el botón DISC/USB del mando a distancia o el botón FUNCTION del panel frontal para seleccionar la fuente DISC.

2 Use el botón K para abrir la bandeja.

3 Coloque un disco en la bandeja (con la cara impresa hacia arriba) y use el botón K para cerrarla.

4 La unidad leerá el disco y lo reproducirá automáticamente.

- Para detener la reproducción, pulse el botón L.
  - Para pausar o reanudar la reproducción, pulse el botón BF PAIR.
  - Para pasar al título/capítulo/pista anterior/siguiente, pulse los botones H/G .

  Si la reproducción no empieza automáticamente:
  - Seleccione un título/capítulo/pista y luego pulse el botón BF .

Uso del menú del disco

Al cargar un disco DVD/(S)VCD, es posible que aparezca un menú en la pantalla de la televisión.

- **Cómo acceder o salir del menú manualmente:** Pulse el botón MENU.
- **Para VCD con la función PlayBack Control (PBC) (versión 2.0 únicamente):** Con la función PBC, puede reproducir VCD de manera interactiva según la pantalla de menú. Durante la reproducción, pulse el botón MENU para habilitar/deshabilitar el PBC.
  - Cuando el PBC se habilita, se muestra la pantalla del menú.
  - Cuando el PBC se deshabilita, se reanuda la reproducción normal.

Selección de un idioma de audio

Puede seleccionar un idioma para el audio al reproducir DVD.

- Durante la reproducción del disco, pulse el botón AUDIO.

- Aparecerán las opciones de idioma. Si el canal de audio seleccionado no está disponible, se emplea el canal de audio predeterminado del disco.

Nota:

En algunos DVD, el idioma solo puede cambiarse desde el menú de disco. Pulse el botón SETUP para acceder al menú.

Nota:
En algunos DVD, el idioma solo puede cambiarse desde el menú de disco. Pulse el botón SETUP para acceder al menú.

Reproducción desde USB

1 Inserte el dispositivo USB.

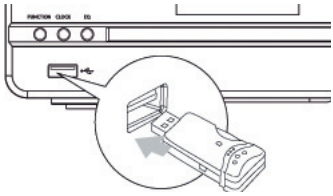

2 Pulse el botón FUNCTION del panel superior o pulse el botón DISC/USB del mando a distancia para seleccionar la fuente USB.
3 Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar una carpeta, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.
4 Pulse los botone ▲/▼ para seleccionar un archivo de una carpeta.
5 Pulse BF para iniciar la reproducción.

- Para detener la reproducción, pulse el botón L .
- Para pausar o reanudar la reproducción, pulse el botón BF .
- Para pasar directamente al archivo anterior/siguiente, pulse los botones H/G .
- Para volver al menú del nivel superior, pulse el botón MENU.

Reproducción desde un iPod/iPhoneiPad

Esta unidad permite la reproducción de contenidos de audio desde un iPod/iPhone/iPad.

Nota: Mantenga a los niños alejados del mecanismo de apertura del panel superior “PUSH” para evitar que sus dedos queden atrapados en el hueco del panel.

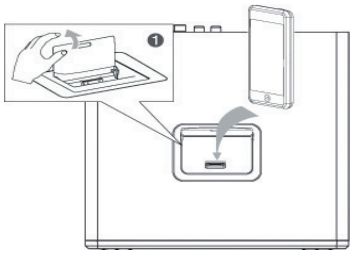

1 Levante la cubierta de la base dock.
2 Coloque el iPod/iPhone/iPad en la base dock.
3 Pulse el botón DOCK del mando a distancia o el botón FUNCTION del panel frontal varias veces para seleccionar la función de iPod/iPhone/iPad.
4 Inicie la reproducción de los contenidos del iPod/iPhone/iPad conectado.

- Para pausar/reanudar la reproducción, pulse el botón BF .
- Para pasar una pista, pulse los botones H/G .
- Para realizar una búsqueda durante la reproducción: mantenga pulsados los botones ◄/► y después suéltelos para reanudar la reproducción normal.
- Para moverse por el menú: pulse el botón MENU, después pulse ▲,▼ para realizar la selección y confirme pulsando OK.
- Para seleccionar las opciones de repetición de reproducción: pulse el botón REPEAT varias veces para seleccionar un modo de reproducción de repetición.
- Para seleccionar las opciones de reproducción aleatoria: pulse el botón REPEAT varias veces para seleccionar un modo de reproducción de repetición.

Carga del iPod/iPhone/iPad
El iPod/iPhone/iPad insertado en la base dock comienza a cargarse en cuanto la unidad se conecta a la alimentación CA.

Reproducir con Dispositivo Bluetooth

También puede escuchar música desde un dispositivo con conexión Bluetooth a través de este reproductor.

Sincronizar dispositivos con Bluetooth

La primera vez que conecte su dispositivo Bluetooth a este reproductor, necesitará sincronizar su dispositivo con este reproductor.
Nota:

- El alcance operativo entre este reproductor y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 8 metros.
- Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a este unidad, familiarícese con las funciones Bluetooth del dispositivo.
- No está garantizada la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
- Cualquier obstáculo entre esta unidad y un dispositivo Bluetooth puede disminuir el alcance operativo.
- Mantenga este reproductor alejado de cualquier dispositivo electrónico que pueda provocar interferencias.

1. Encienda la función Bluetooth en su dispositivo.
2. Pulse el botón Function en el panel frontal o el botón BT en el mando a distancia para cambiar la fuente a bluetooth.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón BF “PAIR “ en el mando a distancia durante unos segundos para activar el modo de sincroización con bluetooth, y en la pantalla aparecerá “Pair”.

3. Seleccione “BLUEPORT” en la lista de sincronización.
4. Introduzca la contraseña “0000”, si la sincronización ha tenido éxito, aparecerá “bt” en el panel de visualización. O aparecerá “nobt”.
5. Para desconectar, apague la función Bluetooth en su dispositivo o cambie el reproductor a otra fuente.

Consejo
- Si se produce una conexión, pulse y mantenga pulsado el botón “BF/Pair” en el mando a distancia durante unos segundos para volver a activar el modo de sincronización y la conexión se interrumpirá.
- En el modo de sincronización, si no hay otro dispositivo Bluetooth, sincronice con este reproductor en dos minutos y recuperará la conexión anterior.
- El reproductor también se desconectará cuando su dispositivo traspase el alcance operativo.
- Si desea volver a conectar su dispositivo a este reproductor, colóquelo dentro del alcance operativo.
- Si el dispositivo traspasa el alcance operativo, cuando lo haya movido, compruebe que el dispositivo sigue conectado con el reproductor.
- Cuando se hayan conectado, aparecerá “br” en el panel de visualización.
- Si la conexión se pierde, aparecerá “nobt” en el panel de visualización; siga las instrucciones anteriores para volver a sincronizar su dispositivo con el reproductor.

Escuchar música desde el dispositivo Bluetooth
- Si el dispositivo Bluetooth conectado es compatible con Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), puede escuchar la música almacenada en el dispositivo a través del reproductor.
- Si el dispositivo también es compatible con Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), podrá utilizar el mando a distancia del reproductor para reproducir la música almacenada en su dispositivo.
1. Sincronice su dispositivo con el reproductor.
2. Reproduzca la música a través de su dispositivo (si es compatible con A2DP)
3. Utilice el mando a distancia para controlar la reproducción (si es compatible con AVRCP)
- Para pausar/reanudar la reproducción, pulse el botón BF/PAIR.
- Para saltar una pista, pulse los botones H/G.

Reproducción de archivos MP3/WMA/ imagen

Puede reproducir archivos MP3/WMA/imagen copiados en un CD-R/RW, DVD regrabable o dispositivo USB.
1 Inserte un disco o conecte un dispositivo USB.
2 Pulse el botón de fuente del mando a distancia o del panel superior para seleccionar una fuente correspondiente para discos o dispositivos USB.
3 Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar una carpeta y, a continuación, confirme pulsando el botón OK.
4 Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar un archivo de una carpeta.
5 Pulse BF para iniciar la reproducción.
- Para detener la reproducción, pulse el botón L .-
- Para pausar o reanudar la reproducción, pulse el botón BF .
- Para pasar directamente al archivo anterior/ siguiente, pulse los botones H/G .
- Para volver al menú del nivel superior, pulse el botón MENU.

Control de reproducción

Selección de opciones de reproducción repetida

- Durante la reproducción, pulse el botón REPEAT varias veces para seleccionar un modo de reproducción repetida.

Repetición A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)
1 Durante la reproducción de música o vídeo, pulse el botón A-B en el punto de inicio.
2 Pulse el botón A-B en el punto final.
- La sección seleccionada empezará a reproducirse repetidamente.
- Para cancelar el modo de repetición, pulse de nuevo el botón A - B.

Nota:

Los puntos A y B únicamente pueden establecerse dentro del mismo título/pista.

Búsqueda hacia delante/hacia atrás:
- Durante la reproducción, mantenga pulsados los botones ◀/▶ varias veces para seleccionar una velocidad de búsqueda.
- Para reanudar la reproducción a velocidad normal, pulse el botón BF .

Búsqueda por tiempo o por capítulo/número de pista:

Durante la reproducción de vídeo o audio, pulse repetidas veces el botón GOTO hasta que aparezca un campo de tiempo o el campo de capítulo/pista.
- En el caso del campo de tiempo, introduzca la posición de reproducción en horas, minutos y segundos.
- En el caso del campo de capítulo/pista, introduzca el número de capítulo/pista.
- La reproducción comienza automáticamente en el punto que ha seleccionado.

Reanudación de la reproducción de vídeo desde el punto en que se detuvo por última vez:

- En el modo de parada con el disco sin extraer, pulse el botón BF.

Para cancelar el modo de reanudación y detener la reproducción por completo:

- En el modo de parada, pulse el botón L .

Selección de opciones de reproducción aleatoria:

- Durante la reproducción, pulse el botón SHUFFLE para seleccionar el modo de reproducción aleatoria.

Opciones de reproducción

Visualización de la información de reproducción

Durante la reproducción, pulse varias veces el botón OSD para mostrar la información de reproducción.

Ampliación de la imagen

Durante la reproducción de vídeo, pulse el botón ZOOM varias veces para ampliar la imagen.

- Cuando la imagen se ha ampliado, puede pulsar ▲,▼,◄, ► para recorrer la imagen.

Programación

Para los discos de vídeo/CD de audio:

1 Durante la reproducción o en el modo de parada, pulse el botón PROG para acceder al menú de programa.
2 Introduzca las pistas/capítulos que desea añadir al programa.
3 Repita el paso 2 para añadir las canciones que desee programar.
4 Seleccione [Play] y, a continuación, pulse el botón OK para reproducir el programa.

Nota: Si desea cambiar los archivos programados, vuelva a introducir el número del nuevo archivo para incluirlo o seleccione “Clear Program” (Borrar programación) para borrar todos los archivos.

- **Para archivos CD/MP3/WMA:**

1 En el modo de reproducción, pulse el botón ► a continuación pulse el botón ▼ para seleccionar “Edit mode” (Editar modo).
2 Pulse el botón ◄ y el botón ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse el botón OK para marcarlo.
3 Repita el paso 2 para seleccionar todos los archivos que desee programar.
4 Pulse el botón ► y el botón ▼ para seleccionar “Add to program” (Añadir a la programación) y, a continuación, pulse el botón OK para añadir los archivos.
5 Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar “Program view” (Vista de programación) y, a continuación, pulse el botón OK para reproducir el archivo de programación.

- **Cómo eliminar archivos CD/MP3/WMA programados:**

1 En el modo de vista de la programación, pulse dos veces el botón □□ para detener la reproducción por completo.
2 Seleccione “Edit mode” (Editar modo) y seleccione las canciones que desee eliminar de la lista de programación.
3 Seleccione “Clear program” (Borrar programación) y se eliminarán las canciones.

Cambio de canal de audio

- Durante la reproducción, pulse el botón AUDIO varias veces para seleccionar un canal de audio disponible del disco:

- Izquierdo
- Derecho
- Estéreo

Nota: Esta función solo está disponible para los DVD grabados con varios ángulos de cámara.

Menú de información

En el modo de reproducción, pulse el botón TITLE para volver al menú de título.

Selección de un ángulo de cámara

Pulse ANGLE repetidamente durante la reproducción para seleccionar el ángulo deseado.

Nota:

Esta función solo está disponible para los DVD grabados con varios ángulos de cámara.

Slow (Lento)

Durante la reproducción de un vídeo, su pulsación repetida permite avanzar a cámara lenta a diferentes velocidades.

Opciones de visualización de imágenes

Rotación de imagen

- Durante la reproducción, pulse los botones ▲/▼, ◄/► para girar la imagen hacia la izquierda/derecha.

Ajuste de configuración

Introducción

Este capítulo describe cómo usar el menú SETUP. La mayoría de configuraciones y ajustes deben realizarse durante el primer uso del sistema.

1 Pulse el botón SETUP.

2 Pulse los botones ▲,▼ para seleccionar una página de configuración.

3 Pulse los botones ▲,▼ para seleccionar una opción y, después, pulse el botón ►. 4 Pulse los botones ▲,▼ para seleccionar un ajuste y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.

- Para volver al menú anterior, pulse el botón ◄.
- Pulse el botón SETUP para salir del menú

Language (Idioma)

Language (On Screen Display) (Idioma de visualización en pantalla)

Seleccione el idioma en el que desea que aparezcan los menús de la unidad en pantalla.

Audio, subtítulos y menú del disco

Puede seleccionar el idioma que prefiera para el audio, los subtítulos y el menú de disco.

- Si selecciona un idioma preferido que no se encuentra en el DVD, se seleccionará automáticamente uno de los idiomas existentes en el DVD.
- Puede anular el ajuste de audio en el menú de configuración pulsado el botón AUDIO del mando a distancia mientras se está reproduciendo un disco DVD.
- Puede anular el ajuste de subtítulos en el menú de configuración pulsado el botón SUBTITLE del mando a distancia mientras se está reproduciendo un disco DVD.
- Seleccione Off (desactivado) para desactivar los subtítulos. Tenga en cuenta que es posible que los subtítulos de algunos discos no puedan eliminarse aunque se seleccione “OFF”.

Vídeo

Aspect Ratio (Relación de aspecto)

Es posible que la forma de la televisión o del monitor no coincida con la forma del marco de la película. Para evitar que la imagen se distorsione en televisiones más antiguas, es posible que necesite cambiar el modo de visualización de la imagen. Las televisiones emplean una relación de formato 4:3; las televisiones de alta definición emplean la relación de formato 16:9 (igual que las películas).

Nota: Es posible que tenga que consultar el manual de la televisión junto con esta sección para obtener los mejores resultados. Algunos discos no permiten que se cambie la relación de formato y, por lo tanto, tendrá que cambiar la relación de formato de la televisión. Cambie los ajustes cuando la reproducción está detenida; no se puede realizar durante la reproducción de un disco.

4:3/PS

Este modo se emplea en televisiones con una relación de 4:3. Las imágenes con la relación 4:3 se muestran con normalidad. Cuando se visualizan programas en relación 16:9, se muestra la altura total de la pantalla y los lados izquierdo y derecho quedan recortados.

4:3/LB

Este modo se emplea en televisiones con una relación de 4:3. Las imágenes con la relación 4:3 se muestran con normalidad. Las imágenes con una relación de 16:9 se ven con su anchura completa, pero aparecen zonas en blanco en la parte superior e inferior de la pantalla.

16:9

Se emplea con televisiones con una relación de 16:9.

- Algunos discos en formato panorámico que no permiten la reproducción en modo Pan Scan, lo hacen automáticamente en modo Letter Box.
- Dependiendo del DVD, puede seleccionarse automáticamente el modo 4:3 Letter Box en lugar del modo 4:3 Pan Scan, y viceversa.
- Si se selecciona el modo 16:9 (panorámico) y se conecta una TV normal, el contenido en 16:9 aparecerá distorsionado durante la reproducción (los objetos parecerán más delgados).

Sistema de TV

NTSC

Seleccione esta opción cuando la unidad se conecte a una televisión con sistema NTSC.

PAL

Seleccione esta opción cuando la unidad se conecte a una televisión con sistema PAL.

Auto

Seleccione esta opción cuando la unidad se conecte a una televisión multisistema.

Misc (Miscelánea)

Uso del ajuste predeterminado

Todos los elementos del menú SETUP se restablecen en los ajustes de fábrica.

Screen Saver (Salvapantallas)

On (Activado)

En el modo de fuente USB o DISC, el salvapantallas se inicia si no se reproduce nada y no se realiza ninguna operación durante algunos minutos.

Off (Desactivado)

El salvapantallas no se inicia.

Emisión de radio FM

Sintonización de una emisora

1 Pulse el botón FUNCTION del panel frontal o pulse el botón TUNER del mando a distancia.
2 Pulse los botones ◄/►, la frecuencia cambiará hacia arriba o hacia abajo automáticamente hasta que se encuentre una emisora. También puede pulsar los botones ▲/▼ para buscar una emisora de manera manual.

Programación de emisoras

Pueden programarse hasta 20 emisoras de FM.

- **Programación automática de emisoras de radio**

Mantenga pulsado el botón PROG durante 2 segundos para activar la programación automática. Se programarán todas las emisoras disponibles en el orden de la señal de la recepción de onda.
- La primera emisora de radio programada se reproduce automáticamente.

- **Programación manual de emisoras de radio**

1 Sintonice la emisora deseada, a continuación pulse el botón PROG.
2 Pulse los botones H/G para seleccionar el número predefinido.
3 Pulse el botón PROG para memorizar la emisora.
4 Repita los pasos 1 a 3 anteriores para cada emisora que desee almacenar en la memoria con un número predefinido.

Selección de una emisora de radio programada

- Pulse los botones H o G para seleccionar el número predefinido deseado.

Sincronización de reloj RDS

Cuando se encuentre una emisora RDS, mantenga pulsado el botón OSD para sincronizar la hora RDS de la emisora RDS. Después de esto, puede ver la hora RDS pulsando el botón OSD del mando a distancia.

Otras funciones

Ajuste del temporizador de alarma

En el modo standby, con el ajuste del temporizador diario puede encenderse la unidad automáticamente a una hora determinada todos los días. No obstante, para que el temporizador funcione, el reloj debe estar configurado correctamente.
1 En el modo standby, mantenga pulsado el botón TIMER durante unos 2 segundos y, a continuación, pulse los botones ▲/▼ para seleccionar una fuente de sonido para la alarma: iPod/iPhone/iPad, radio FM, USB y DISC.
2 Pulse el botón TIMER, el indicador de volumen parpadeará. Ajuste el volumen de la alarma con los botones ▲/▼.
3 Pulse el botón TIMER, el indicador de la hora parpadeará. Ajuste la hora con el botón ▲ o el botón ▼.
4 Pulse el botón TIMER, el indicador de minutos parpadeará. Ajuste los minutos con el botón ▲ o el botón ▼.
5 Pulse el botón TIMER, la hora seleccionada quedará fijada.
Nota: El tiempo empleado para ajustar cada paso no debe superar los 15 segundos o volverá a visualizarse la hora.

Ajuste del temporizador de apagado

Use el temporizador de apagado para apagar el sistema una vez transcurridos determinados minutos en el modo de reproducción. Al ajustar el temporizador de apagado, podrá quedarse dormido escuchando música sabiendo que el sistema se apagará solo en lugar de continuar funcionando toda la noche. Pulse el botón SLEEP/TIMER varias veces para seleccionar un periodo establecido de tiempo (en minutos). La unidad se apagará automáticamente transcurrido el tiempo ajustado.

- **Cómo confirmar el temporizador de apagado**

Al pulsar una vez el botón SLEEP se muestra el tiempo restante. Espere un segundo hasta que el equipo vuelva a la pantalla original.

- **Cómo cancelar el ajuste del temporizador de apagado**

Pulse varias veces el botón SLEEP hasta que aparezca la indicación “00”. Al apagar el equipo también se cancela el temporizador de apagado.

Resolución de problemas

Para que la garantía conserve su validez, en ningún caso debe intentar reparar el sistema usted mismo. Si surge algún problema al usar este equipo, compruebe los siguientes puntos antes de recurrir al servicio de mantenimiento..

No hay corriente

- Asegúrese de que el cable CA del aparato está correctamente conectado.
- Asegúrese de que existe corriente en la salida de CA.
- Pulse el botón de reposo (standby) para encender la unidad.

No se detecta el disco

- Compruebe que el disco se ha introducido en la posición correcta.
- Espere hasta que haya desaparecido la condensación de humedad de la lente.
- Limpie o cambie el disco.
- Utilice un CD finalizado o un disco de formato correcto.

El mando a distancia no funciona

- Antes de pulsar cualquier botón de función, seleccione primero la fuente correcta.
- Reduzca la distancia entre el mando a distancia y la unidad.
- Inserte la pila teniendo en cuenta la correcta polaridad (+/-), tal y como se indica.
- Cambie la pila.
- Dirija el mando directamente al sensor que está en el panel frontal de la unidad.

El disco no funciona

- Inserte un disco que pueda leerse y asegúrese de que la etiqueta queda en la parte superior.
- Compruebe el tipo de disco, el sistema de color y el código regional. Compruebe si el disco está rayado o manchado.
- Pulse SETUP para salir del menú de configuración del sistema.
- Compruebe si hay humedad condensada dentro del sistema. De ser así, extraiga el disco y deje el sistema encendido durante una hora aproximadamente. Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación CA, a continuación, vuelva a encender la unidad.

Mala recepción de la radio

- Aumente la distancia entre la unidad y su TV o VCR.
- Saque completamente la antena FM.
- Conecte una antena FM exterior en su lugar.

No pueden ajustarse los idiomas de audio y de subtítulos

- El disco no está grabado con sonido o subtítulos en varios idiomas.
- El ajuste de los idiomas de audio o de subtítulos no está permitido en el disco.

No se pueden mostrar algunos archivos del dispositivo USB

- El número de carpetas o archivos en el dispositivo USB ha excedido determinado límite. No se trata de un fallo.
- Los formatos de estos archivos no son compatibles con la unidad

Dispositivo USB incompatible

- El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Pruebe otro dispositivo.

El temporizador no funciona

- Ajuste el reloj correctamente.
- Encienda el temporizador.

Ajuste del reloj/temporizador borrado

- Se ha interrumpido la alimentación eléctrica o el cable de alimentación se ha desconectado.
- Vuelva a ajustar el reloj/temporizador.

La unidad no funciona

- Esta unidad contiene un microordenador para el procesamiento de señales y las funciones de control. En situaciones excepcionales, es posible que grandes interferencias, el ruido procedente de una fuente externa o la electricidad estática hagan que se bloquee. En el caso poco probable de que esto ocurra, desenchufe el cable eléctrico de la toma de la pared, espere al menos 5 segundos y, a continuación, vuelva a conectar el cable de alimentación.

Señal débil de llamada entrante en el iPhone

- Al reproducir música en el iPhone a través de la base dock, el modo de recepción puede ser deficiente, haciendo que el iPhone no reciba una señal de llamada entrante lo suficientemente fuerte.

Especificaciones

Generales

Alimentación ..... CA 230V~50Hz
Consumo de energía 35W
Alimentación de salida RMS ..... 25W x 2
Distorsión armónica total 1% (1kHz, 1W)
Sensibilidad de la entrada de audio 500mV
Respuesta de frecuencia ..... 40Hz - 20kHz (+/-3dB)
Rango de sintonización ..... 87.5 - 108.0MHz

Dimensiones (An x Al x Pr)

Unidad principal ..... 220 x 217 x 86mm
Altavoz ..... 145 x 160 x 245mm

Altavoz

Impedancia 6Ω
Potencia nominal 30W

Mando a distancia

Distancia 6m
Ángulo ..... 30°

Accesorios estándares

Cable de alimentación de CA ..... x 1
Pilas ..... x 2
Mando a distancia ..... x 1
Cable de vídeo ..... x 1
Manual de instrucciones ..... x 1
Tarjeta de garantía ..... x 1

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

TERMS OF GUARANTEE

VIETA AUDIO S.A. guarantees its products for a period of 24 months. The guarantee period starts on the date of purchase of brand new products that have never been used by the first end user.

This guarantee covers any possible manufacturing flaws for any Vieta products sold on Spanish territory by authorised distributors. Vieta products acquired in other countries will be covered by the guarantee supplied by the local distributor.

This guarantee will only be valid when accompanied by an invoice for the product that includes the client's name, the distributor and the date of purchase. VIETA AUDIO S.A. agrees to repair any product with a problem occurring during normal use as detailed in the user's manual and when being used for the purpose for which it was designed.

The guarantee will not be extended because a component is changed or the product is replaced.

INCIDENTS THAT ARE EXEMPT FROM GUARANTEE:

1. The guarantee period exceeds the stipulated time.

2. When the product has been handled by centres or personnel that are not authorised by VIETA AUDIO S.A.

3. When the product has been damaged by incorrect handling or use for purposes other than those it is intended for and that are not contemplated in the user's manual, or when it has broken pieces, scratches, cracks, wear and tear, damage produced by particles of paint, sand, water or food within the unit..

4. This guarantee does not cover expenses or damages caused by transport.

5. Loss, robbery or accidents produced by fire, liquid, chemical substances, excessive heat, inadequate ventilation, vandalism, electrical storms, incorrect or excessive power supply, lightening, impact, other external forces, radiation.

6. Any additional cost related to installing or uninstalling the product.

7. Products purchased outside Spanish territory or from distributors that are not authorised.

8. The data contained on our products (photo files, music, digital support, etc.) are not covered by the guarantee under any circumstance; it is the client's responsibility to make back-up files before giving us the product. Likewise, any incorrect configuration or installation of software or incompatibility issues with hardware belonging to other equipment, including drivers and controllers.

9. Maintenance, repairs or parts replacement due to use and wear and tear.

10. Rechargeable and/or disposable batteries (life cycle depends on usage frequency).

11. Small faults or variations in the quality of the product that do not affect its value or the purpose for which it was created.

12. Negligence.

13. Accessories:
- Plugs and cases.
- Connector cables.
- Headband.
- Eartip and sleeve kits.
- Decorative finishes.

14. Any issue detected on receipt of the goods must be notified to customer care 902.367.607 or sat@vieta.es. In accordance with article 366 of trade law, VIETA AUDIO S.A. will not accept any claims regarding broken goods, impacts or missing packages 24 hours after the goods have been delivered.

Contents

Important Safety Instructions 18

Identifying The Parts 20

Connections 22

Install Remote Control Batteries 23

Basic Operation 23

Play 24

Adjust Settings 27

Listening To The FM Radio 28

Other Features 29

Troubleshooting 29

Specifications 31

Standard Accessories 31

Important Safety Instructions

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude as to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety

1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with a dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and point where they exit from the apparatus.
10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
12) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14) Battery usage CAUTION - To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the apparatus:
    - Install all batteries correctly, + and - as marked on the apparatus.
    - Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
    - Remove batteries when the unit is not used for a long time.
15) The batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
16) Do not expose the apparatus to any dripping or splashing and make sure that objects filled with liquid, such as vases, etc., are not placed on them.
17) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
18) This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations.

Warning

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if this only for a short while.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.
- The unit should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc. Make sure there is at least 20 cm of space above and at least 5 cm of space on each side of the unit.
- The apparatus must not be exposed to dripping

or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on the apparatus.

- To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to hot places, rain, moisture or dust.
- Do not locate this unit near any water sources e.g.. taps, bathtubs, washing machines or swimming pools. Ensure that you place the unit on a dry, stable surface.
- Do not place this unit close to a strong magnetic field.
- Do not place the unit on an amplifier or receiver.
- Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of the laser head.
- If the system is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the player. Should this occur, the system will not operate properly. Remove the disc and leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates.
- To keep the laser pickup clean, do not touch it, and always close the disc tray.
- Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Wipe with a clean, dry or slightly damp cloth.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never pull on the cord.
- Depending on the electromagnetic waves used by a television broadcast, if a TV is turned on near this unit while it is also on, lines might appear on the TV screen. Neither this unit nor the TV are malfunctioning. If you see such lines, keep this unit well away from the TV set.
- The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.

Do not move the unit during playback

During playback, the disc rotates at high speed. Do NOT lift or move the unit during playback, doing so may damage the disc or the unit.

When moving this unit

When changing places of installation or packing the unit for moving, be sure to remove the disc and return the disc tray to its closed position in the player. Then, press the power switch to turn the power off and disconnect the power cord. Moving this unit with the disc loaded may result in damage to this unit.

This apparatus includes this label:

DOLBY DIGITAL

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Made for iPod iPhone iPad

“Made for iPod”,“Made for iPhone”and“Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone,or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad is trademarks of Apple Inc.

About the disks

Handling

Do not touch the playback side of disks. Hold disks by the edges to avoid leaving fingerprints on the surface.

Any dust, fingerprints or scratches may cause a malfunction.
Never attach a label or sticky tape to the disk.

Storage

Put disks back in their case after playing them. Never expose disks to direct sunlight or heat sources. Never leave disks inside a car parked in full sunlight.

Cleaning

Use a clean soft lint-free cloth to clean the disk, working from the centre outwards in a straight line. Do not use solvents such as petrol, thinners, commercially available cleaners or antistatic sprays for vinyl disks.

Identifying The Parts

Main Unit

Front view

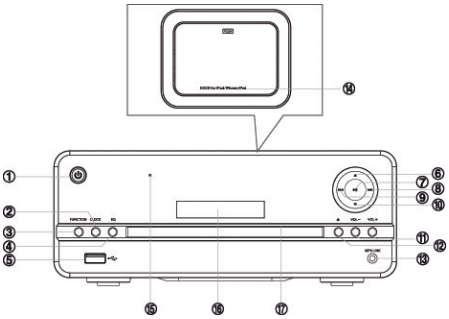

1 ⏻
Turn on or switch to standby mode.

2 CLOCK
- In standby mode hold and press to activate clock setup.
- Display current clock

3 FUNCTION
Select a source.

4 EQ
FLAT,Pop, Classic, Rock, Jazz.

5 ⇤
USB Socket.

6 ▲
- Navigate up through menus.
- Search radio stations manually.
- Rotate a picture.

7 BF
Start or pause playback.

8 G
- Skip to next title/chapter/track.
- Select next preset radio station.

9 H
- Skip to previous title/chapter/track
- Select previous radio station.

10 ▼
- Navigate down through menus.
- Search radio stations manually.
- Rotate a picture.

11 VOL+/- (Volume)
Adjust volume level.

12 K
Open or close disc compartment.

13 MP3 LINK
Connect to an external audio device.

14 Dock for iPod/iPhone/iPad
Load an iPod/iPhone/iPad.

15 iR
Remote control sensor

16 Display Panel
Show the current status.

17 Disc Compartment

Rear view

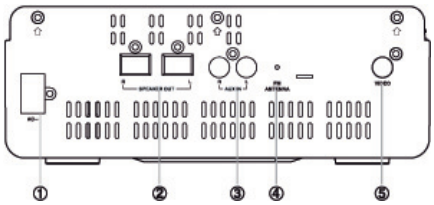

1 AC~
Connect to power cord.

2 SPEAKER Sockets
Connect to speakers.

3 AUX IN Terminals
Connect to an external audio device.

4 FM Antenna
Connect to a FM Antenna.

5 VIDEO Terminal
Connect to a TV.

Remote Control

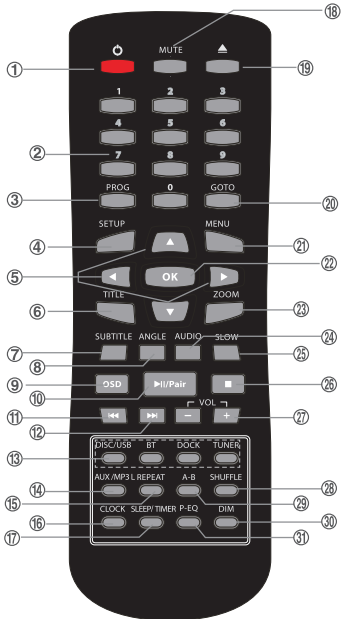

1 ⏻
Press this button to turn on or switch to the Eco Power standby mode.

2 Numeric keypad (0~9)
- Select a title/chapter/track
- Select a preset radio station.

3 PROG
- Program titles/chapters for DVD playback
- Program tracks for VCD playback
- Program radio stations

4 SETUP
Press this button to enter the setup menu where you can setup the parameters of the unit.

5 Navigate keys
▲/▼
- For menus, press to navigate up/down.
- In TUNER mode, use ▲,▼ button to search radio stations manually.
- Rotate a picture 180°.

◀/▶
- For menus, press to navigate left/right.
- Tune to a radio station by searching backward/ forward.
- Search backward/forward within a track/disc.
- Rotate a picture 90°.

6 TITLE
Access the title menu.

7 SUBTITLE
Select a subtitle language during video play.

8 ANGLE
Select a camera angle to view video play.

9 OSD
In DISC or USB mode:
Press this button to display information about the currently playing disc.
In TUNER mode:
Press this button to view the RDS time.

10 BF/Pair
Start or pause playback.
Pair the bluetooth-enabled device.

11 H
- Skip to previous title/chapter/track
- Select previous radio station.

12 G
- Skip to next title/chapter/track.
- Select next preset radio station.

13 FUNCTION buttons
Select a source: DISC/USB, BT, DOCK, TUNER.

14 AUX/MP3 L
Select AUX or MP3 Link

15 REPEAT
Select repeat play modes.

16 CLOCK
- In standby mode hold and press to activate clock setup.
- Display current clock

17 SLEEP/TIMER
- Set the alarm timer.
- Set the sleep timer.

18 MUTE
Mute or resume sound.

19 K
Open or close disc compartment.

20 GOTO
Access quick menu for title/chapter/track time/ DISC time selection.

21 MENU
- Switch between the folder list and the file list for iPod/iPhone/iPad.
- Return to the upper-level menu.
- Back to the DVD root menu.
- Enable/disable the PBC menu for VCD.

22 OK
Confirm a selection.

23 ZOOM
Zoom in image on screen.

24 AUDIO
Select an audio channel during video play.

25 SLOW
When playing a video, press repeatedly for slow-motion forward playback at different speeds.
26 L
Press this button to stop playback.
27 VOL+/- (Volume)
Adjust volume level.
28 SHUFFLE
Select shuffle play mode.
29 A-B
Repeat a specific section within a track/chapter.
30 DIM
Adjust brightness level of display panel.
31 P-EQ
Select a preset sound effect:
FLAT, Pop, Classic, Rock, Jazz.

Connections

Connect to TV

- Connect the DVD system directly to the TV.

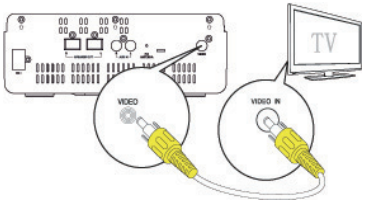

- Connect the composite video cable to:
  - the VIDEO socket on this unit.
  - the video input socket on the TV.

Connect to Speakers

Note:

- For optimal sound, use the supplied speakers only.
- Connect only speakers with impedance that is the same or higher than the supplied speakers.
  Refer to the Specifications section of this manual.

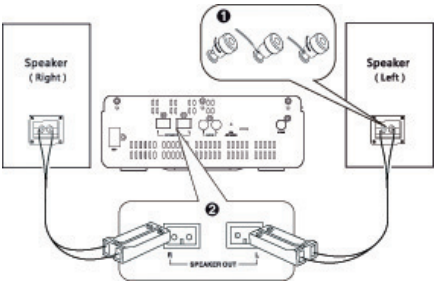

1 For the speaker side:

- Unscrew the speaker cable.
- For the left speaker, identify the speaker cable that is connected to the left connectors on the main unit.
- Insert fully the end of the speaker cable(one side is printed words) into the red (+) connector.
- Screw the red (+) connector to secure the cable.
- Insert fully the end of the speaker cable(one side color is gray) into the black (-) connector.
- Screw the black (-) connector to secure the cable.
- Repeat steps for the right speaker.

2 For the main unit side:

Insert the speaker plugs to SPEAKER OUT(L and R) sockets.

- The plug of right speaker to R.
- The plug of left speaker to L.

Connect to an external device

You can also listen to an external audio device through this unit.

1 Connect the audio player.

- For audio players with RCA audio output sockets:
  Connect audio cable to the AUX IN L/R sockets and to the audio output sockets on the audio player.

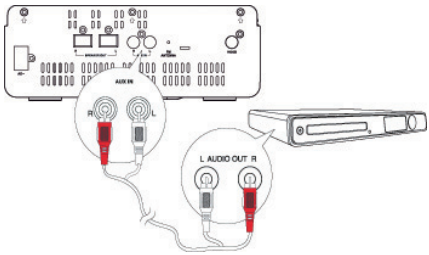

- For audio players with headphone sockets:
  Connect the MP3 Link cable to the MP3 LINK socket and to the headphone socket on the audio player.

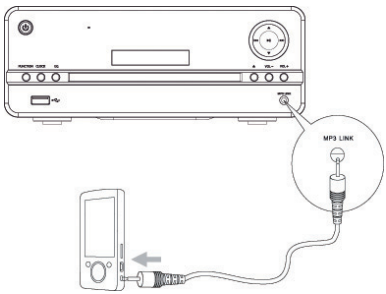

2 Press the AUX/MP3 L button to select the AUX source or MP3 Link source.
3 Start to play on the audio player.

Connect Power

Caution:

- Risk of product damage! Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.
- Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.

Connect the AC power cord to the wall socket.

Install Remote Control Batteries

The provided Remote Control allows the unit to be operated from a distance.
When operating the Remote Control, point it towards the remote sensor on the front panel of the unit.

- Even if the Remote Control is operated within the effective range (6m), remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the unit and the remote control.
- If the Remote Control is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.

Battery Installation

1 Remove the battery compartment cover.
2 Insert two “AAA”± (R03 or UM-4) dry batteries. Make sure that the batteries are inserted with their positive “ ” and negative “ ” poles positioned correctly.
3 Close the cover.

Precautions concerning batteries

- Be sure to insert the batteries with correct positive “ ” and negative “ ” polarities.
- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- Either rechargeable or non-rechargeable batteries can be used. Refer to the precautions on their labels.
- When the Remote Control is not to be used for a long time (more than a month), remove the battery from the Remote Control to prevent it from leaking.
- If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Do not use any batteries other than those specified. Do not mix new batteries with old ones.
- Do not heat or disassemble batteries. Never throw them in fire or water.
- Do not carry or store batteries with other metallic objects. Doing so could cause batteries to short circuit, leak or explode.
- Never recharge a battery unless it is confirmed that it is a rechargeable battery.

Basic Operation

Power

You can use all the functions on the panel of the unit or the remote control after connecting to a power supply (called Standby Mode).

Turning the System On

Press the ⏻ button to turn the system on from standby mode.

Note:

When turning the system on, the system will continue in the mode it was in when it was previously turned off.

Turning the System Off

Press the ⏻ button again to turn the system off and go to standby mode.

Note:

Be sure to unplug the power cord from the outlet when the system is not in use for an extended period of time.

Select the correct TV system

Change this setting if the video does not appear correctly. By default, this setting matches the most common setting for TV in your country.

1 In DISC mode or USB mode, press the SETUP button.
2 Select [VIDEO].
3 Select [TV System] and then press the ▶ button.
4 Select a setting and then press the OK button.
   - [NTSC] - For TV with NTSC color system.
   - [PAL] - For TV with PAL color system.
   - [AUTO] - For TV that is compatible with both NTSC and PAL (multi-system).
5 To exit the menu, press the SETUP button.

Change system menu language

1 Press the SETUP button.
2 Select [LANGUAGE] and then press the ▶ button.
3 Select a setting and then press the OK button.
4 To exit the menu, press the SETUP button .

Setting the Clock

The built-in clock shows the correct time on the display.

1 In standby mode, press and hold the CLOCK button to activate the clock setting mode, hour indicator will blink.
2 Set the hour with the ▲ button or ▼ button.
3 Press the OK or CLOCK button to confirm, minute indicator will blink.

4 Set the minutes with the ▲ button or ▼ button.
5 Press the OK or CLOCK button to confirm, the built-in clock starts operating and the seconds start counting from 0.

Note:

* The operating time of every step should not take longer than 15 seconds or it will return to the original display.
* If there is a power failure or the power system is turned off, the clock will lose its setting.

To confirm the clock time

When you press the CLOCK button, the clock time is displayed. Wait for a few seconds for the display to return to the original display.

Adjust volume level

During play, press the VOL+/- buttons to increase/ decrease the volume level.

Select a preset sound effect

During play, press the P-EQ button repeatedly to select:

- [FLAT]
- [Pop]
- [Classic]
- [Rock]
- [Jazz]

Mute sound

During play, press the MUTE button to mute or restore sound. Press this button again or press VOL + button to cancel the effect.

Adjust brightness of display panel

Press the DIM button repeatedly to select different levels of brightness for the display panel.

Play

Play a disc

Caution!

- Never look at the laser beam inside the unit.
- Risk of product damage! Never play discs with accessories such as disc stabilizer rings or disc treatment sheets.
- Never put any objects other than discs into the disc compartment.

1 Press the DISC/USB button on the remote control or the FUNCTION button on the front panel to select the DISC source.
2 Use the K button to open the disc tray.
3 Place a disc onto the disc tray (with the printed side up) and use the K button to close the disc tray.
4 The unit will read the disc and play it automatically.
   - To stop play, press the L button.
   - To pause or resume play, press the BF button.
   - To skip to the previous/next title/chapter/track, press the H/G/PAIR buttons.

   If play does not start automatically:
   - Select a title/chapter/track and then press the BF button.

Using the disc menu

When you load a DVD/(S)VCD disc, a menu may be displayed on the TV screen.

- **To access or exit the menu manually:**
  Press the MENU button.
- **For VCD with PlayBack Control (PBC) feature (version 2.0 only):**
  With the PBC feature, you can play VCD interactively according to the menu screen. During play, press the MENU button to enable/disable PBC.
  - When PBC is enabled, the menu screen is displayed.
  - When PBC is disabled, normal play is resumed.

Select an audio language

You can select an audio language on DVD videos.

- During disc play, press the AUDIO button.
- The language options appear. If the selected audio channel is unavailable, the default disc audio channel is used.

Note:

For some DVDs, the language can only be changed from the disc menu. Press the SETUP button to access the menu.

Select a subtitle language

You can select a subtitle language on DVD discs.

- During play, press the SUBTITLE button.
- The language options appear. If the selected subtitle is unavailable, the default disc subtitle is used.

Note:

For some DVDs, the language can only be changed from the system menu. Press the SETUP button to access the menu.

Play from USB

1 Insert the USB device.

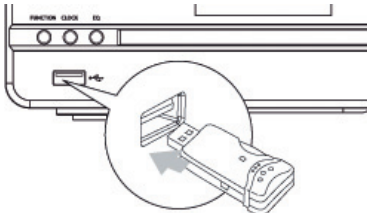

2 Press the FUNCTION button on the top panel or press the DISC/USB button on the remote control to select the USB source.
3 Press the ▲/▼ buttons to select a folder, then press the OK button to confirm.
4 Press the ▲/▼ buttons to select a file from the folder.
5 Press the BF to start play.
- To stop play, press the L button.
- To pause or resume play, press the BF button.
- To skip to the previous/next file, press the H/G buttons.
- To return to the upper-level menu, press the MENU button.

Play iPod/iPhone/iPad

You can enjoy audio from an iPod/iPhone/iPad through this unit.

Note:

Keep children away from the top “PUSH” panel operation to avoid fingers getting stuck in the panel gap.

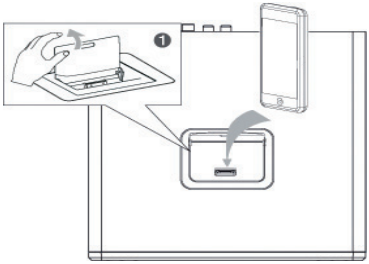

1 Lift up the dock cover.
2 Place the iPod/iPhone/iPad into the dock.
3 Press the DOCK button on the remote control or the FUNCTION button on the front panel repeatedly to select the iPod/iPhone/iPad function.
4 Start to play the connected iPod/iPhone/iPad.
- To pause/resume play, press the BF button.
- To skip to a track, press the H/G buttons.
- To search during play: press and hold ◀/▶ buttons, then release to resume normal play.
- To navigate the menu: press MENU button, then press ▲,▼ to select and press OK to confirm.
- To select repeat play options: press the REPEAT button repeatedly to select a repeat option play mode.
- To select shuffle play options: press the SHUFFLE button repeatedly to select a shuffle option play mode.

Charge the iPod/iPhone/iPad

The docked iPod/iPhone/iPad begins to charge as soon as the unit is connected to AC power.

Play With Blue Tooth Device

You can listen to music from a bluetooth-enable device via this player.

Pair the Bluetooth-enable d devices

The first time you connect your bluetooth device to this player, you need to pair your device to this player.
Note:
- The operational range between this player and a Bluetooth device is approximately 8 meters.
- Before you connect a Bluetooth device to this unit, familiarize yourself with the Bluetooth capabilities of the device.
- Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.
- Any obstacle between this unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.
- Keep this player away from any other electronic device that may cause interference.
1. Turn on the Bluetooth function on your device.
2. Press the Function button on the front panel or the BF button on the remote control to switch the source to bluetooth.
3. Hold and press "BF/PAIR" button on remote control for seconds to activate bluetooth pairing mode, and the "Pair" will appear on the display.
2. Search for bluetooth device with your device.
3. Select “BLUEPORT” in the pairing list.
4. Enter default password “0000”, if the pairing succeeds, then the "bt" will appear on the display panel. Or will appear "nobt".
5. To disconnect connection, turn off the bluetooth function on your device or switch the player to other source.

Tip

If there's a connection exist, hold and press "BF/Pair" button on remote control for seconds will re-activate the pairing mode, the connection will be interrupted.
- When in the pairing mode, if there's no other bluetooth device pair with this player in two minutes, the player will recovery previous connection.
- The player will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.
- If you want to reconnect your device to this player, place it within the operational range.
- If the device is moved beyond the operational range, when it is brought back, please check if the device is still connected with the player.
- If they are connected, the "bt" appears on the display panel.
- If the connection is lost, the "nobt" appears on the display panel, follow the instruction above to pair your device to the player again.

Listen to music from bluetooth device

- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the player.
- If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) profile, you can use the player's remote control to play music stored on the device.

1. Pair your device with the player.
2. Start play music via your device (if it support A2DP)
3. Use supplied remote control to control play(if it support AVRCP)

- To pause/resume play, press the BF/PAIR button.
- To skip to a track, press the H/G buttons.

Play MP3/WMA/picture files

You can play MP3/WMA/picture files copied onto a CD-R/RW, recordable DVD or USB device.

1 Insert a disc or connect a USB device.
2 Press source button on the remote control or on the top panel to select a corresponding source for discs or USB devices.
3 Press the ▲/▼ buttons to select a folder, then press the OK button to confirm.
4 Press the ▲/▼ buttons to select a file from the folder.
5 Press the BF button to start play.
   - To stop play, press the L button.
   - To pause or resume play, press the BF button.
   - To skip to the previous/next file, press the H/G buttons.
   - To return to the upper-level menu, press the MENU button.

Play Control

Select repeat play options

- During play, press the REPEAT button repeatedly to select a repeat option play mode.

Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1 During music or video play, press the A-B button at the starting point.
2 Press the A-B button at the end point.
   - The selected section starts to play repeatedly.
   - To cancel repeat play, press the A-B button again.

Note:
A and B points can only be set within the same track/title.

Search forward/backward

- During play, press and hold the ◀/▶ buttons to select a search speed.
   - To resume play at normal speed, press the BF button.

Search by time or chapter/track number

During video/audio play, press the GOTO button repeatedly until a time field or chapter/track field is displayed.

- For the time field, enter the play position in hours, minutes and seconds.
- For the chapter/track field, enter the chapter/track.
- Play starts automatically at your selected point.

Resume video play from last stopped point

- In stop mode, when the disc has not been removed, press the BF button.

To cancel resume mode and stop play completely:

- In stop mode, press the L button.

Select shuffle play options

- During play, press the SHUFFLE button to select the shuffle play mode.

Play MP3/WMA/picture files

You can play MP3/WMA/picture files copied onto a CD-R/RW, recordable DVD or USB device.

1 Insert a disc or connect a USB device.
2 Press source button on the remote control or on the top panel to select a corresponding source for discs or USB devices.
3 Press the ▲/▼ buttons to select a folder, then press the OK button to confirm.
4 Press the ▲/▼ buttons to select a file from the folder.
5 Press the BF button to start play.
   - To stop play, press the L button.
   - To pause or resume play, press the BF button.
   - To skip to the previous/next file, press the H/G buttons.
   - To return to the upper-level menu, press the MENU button.

Play Control

Select repeat play options

- During play, press the REPEAT button repeatedly to select a repeat option play mode.

Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1 During music or video play, press the A-B button at the starting point.
2 Press the A-B button at the end point.
   - The selected section starts to play repeatedly.
   - To cancel repeat play, press the A-B button again.

Note: A and B points can only be set within the same track/title.

Search forward/backward

- During play, press and hold the ◀/▶ buttons to select a search speed.
   - To resume play at normal speed, press the BF button.

Search by time or chapter/track number

During video/audio play, press the GOTO button repeatedly until a time field or chapter/track field is displayed.

- For the time field, enter the play position in hours, minutes and seconds.
- For the chapter/track field, enter the chapter/track.
- Play starts automatically at your selected point.

Resume video play from last stopped point

- In stop mode, when the disc has not been removed, press the BF button.

To cancel resume mode and stop play completely:

- In stop mode, press the L button.

Select shuffle play options

- During play, press the SHUFFLE button to select the shuffle play mode.

Play Options

Display play information

During play, press the OSD button repeatedly to display play information.

Zoom in image

During video play, press the ZOOM button repeatedly to zoom in the image.

- When the image is zoomed in, you can press the ▲,▼,◄, ► to pan through the image.

Program

- **For video discs/audio CDs:**

1 During play or in stop mode, press the PROG button to access the program menu.
2 Enter the tracks/chapters to add to the program.
3 Repeat step 2 to add the songs you wish to program.
4 Select [Play] , then press the OK button to play the program.

Note:

If you want to change the programed files, re-enter the new file's number to cover them, or select "Clear Program" to delete all of the files.

- **For CD/MP3/WMA files:**

1 In play mode, press ► button, then press ▼ button to select "Edit mode".
2 Press ◄ button and ▼ button to select a file, then press OK button to mark it.
3 Repeat step 2 to select all the files you wish to program.
4 Press ► button and ▼ button to select "Add to program" , then press OK button to add the files.
5 Press ▲/▼ button to select "Program view", then press OK button to play the program file.

- **To delete the programed CD/MP3/WMA files :**

1 In the program view mode, press the L button twice to stop play completely.
2 Select "Edit mode", choose the songs you wish to delete in the program list.
3 Select " Clear program", the songs will be deleted.

Change the audio channel

- During play, press the AUDIO button repeatedly to select an audio channel available on the disc:
  - Left
  - Right
  - Stereo

Note: This feature is only available for VCD play.

Display menu

In play mode, press the TITLE button to go back to the title menu.

Select a camera angle

During play, press ANGLE button repeatedly to select a camera angle.

Note:

This feature is only available for DVDs recorded with multiple camera angles.

Slow

When playing a video, press repeatedly for slow motion forward playback at different speeds.

Picture view options

Rotate picture

- During play, press the ▲/▼, ◄/► buttons to rotate the picture anti-clockwise/clockwise.

Adjust Settings

Introduction

This chapter describes how to use the SETUP menu. Most settings and adjustments are required to be set when you first use the system.

1 Press the SETUP button.
2 Press the ▲,▼ buttons to select a setup page.
3 Press the ▲,▼ buttons to select an option and then press the ► button.
4 Press the ▲,▼ buttons to select a setting and then press the OK button to confirm.
  - To return to the previous menu, press the ◄ button.
  - To exit the menu, press the SETUP button.

Language

Language(On Screen Display)

Select the desired language for on screen menus of the unit.

Subtitle, Audio, DVD Menu

You can select a preferred language for audio, subtitle and disc menu.

- When you select a preferred language that is not recorded on the DVD, one of the recorded languages is automatically selected.
- You can override the Audio setting in the Setup menu by pressing the AUDIO button on the remote control unit while a DVD disc is playing.
- You can override the Subtitle setting in the Setup menu by pressing the SUBTITLE button on the remote control while a DVD disc is playing.
- Select Off to turn subtitles off. Note that subtitles on some discs cannot be removed even when you select Off.

Video

Aspect Ratio

The shape of the television or monitor may not match the shape of the movie frame. To avoid distortion on older televisions, you may need to change the way in which the image is displayed. Televisions use a 4:3 aspect ratio; high-definition televisions use 16:9 aspect ratio (as do movies).

Note: You may need to read your television's manual in conjunction with this section in order to achieve the best results. Some discs do not allow the aspect ratio to be changed and you will therefore have to change the aspect ratio on the TV.

Change your settings when playback is stopped; you cannot do this while playing back a disc.

4:3/PS This mode is used with 4:3 televisions. 4:3 images are displayed normally. When showing 16:9 programmes, the full height of the screen is displayed and the left and right part of the image are cut off.

4:3/LB This mode is used with 4:3 televisions. 4:3 images are displayed normally. 16:9 images are visible at their full width, but there are blank areas at the top and bottom of the screen.

16:9 Use with a 16:9 wide television.

- Some wide-screen discs that do not permit the Pan Scan mode playback are automatically played in Letter Box mode.
- Depending on the DVD, 4:3 Letter Box may be selected automatically instead of 4:3 Pan Scan and vice versa.
- If 16:9 (Wide) is selected and a normal TV is connected, 16:9 content will appear distorted during playback (objects look thin).

TV system

NTSC Select this when the unit is connected to an NTSC TV.

PAL Select this when the unit is connected to a PAL TV.

Auto Select this when the unit is connected to a Multi TV.

Misc

Using The Default Setting

All the items in the SETUP menu will be reset to the default settings.

Screen Saver

On

In DISC or USB source mode, the screen saver starts up if nothing is played back and no operations are performed for a few minutes.

Off

The screen saver does not start up.

Listening To The FM Radio

Tuning in a Station

1 Press the FUNCTION button on the front panel or press the TUNER button on the remote control.

2 Press the ◄/► buttons, the frequency changes down or up automatically until a station is found. You also can press ▲/▼ buttons to search a station manually.

Presetting Stations

You can preset up to 20 FM stations.

- **Program radio stations automatically**

Press and hold the PROG button for 2 seconds to activate automatic programming. All available stations are programmed in the order of waveband reception strength.

- The first programed radio station is played automatically.

- **Program radio stations manually**

1 Tune in the desired station, then press the PROG button.

2 Press the H/G buttons to select the preset number.

3 Press the PROG button to store the station.

4 Repeat above steps 1 to 3 for every station that you want to store in the memory with a preset number.

Tune to a Preset Radio Station

- Press the H or G buttons to select the desired preset number.

RDS Timer Sync

When a RDS station is found, press and hold the OSD button to sync the RDS time of RDS station. Then you may view the RDS time if you press the OSD button on the remote control.

Other Features

Set the alarm timer

In standby mode, use the daily timer setting to turn the unit on automatically at a certain time everyday. However, the clock must be set correctly for the timer function to work.

1 In standby mode, press and hold the TIMER button for about 2s, then press ▲/▼ buttons to select an alarm sound source: iPod/iPhone/iPad, FM Tuner, USB and DISC.
2 Press the TIMER button, the volume indicator will blink. Set the alarm volume with the ▲/▼ buttons.
3 Press the TIMER button, the hour indicator will blink. Set the hour with the ▲ button or ▼ button.
4 Press the TIMER button, the minute indicator will blink. Set the minute with the ▲ button or ▼ button.
5 Press theTIMER button, the selected time is set.

Note: The input time to set each step must not take longer than 15 seconds or it will return to time display.

Set the sleep timer

Use the sleep timer to turn the system off after a certain number of minutes when in play mode. By setting the sleep timer, you can fall asleep to music and know that your system will turn off by itself rather than play all night. Press the SLEEP/TIMER button repeatedly, select a set period of time (in minutes). The unit turns off automatically after the set period of time.

- **To confirm the sleep time**
  When the SLEEP button is pressed once, the remaining sleep time is displayed. Wait for a second until the display returns to the original display.
- **To cancel the sleep timer setting**
  Repeatedly press the SLEEP button until the “00” is displayed. Turning off the system also cancels the sleep timer.

Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, check the following before requesting service.

No power
- Ensure that the AC cord of the apparatus is connected properly.
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- Press the standby button to turn the unit on.

No disc detected
- Check if the disc is inserted upside down.
- Wait until moisture condensation at the lens has cleared.
- Replace or clean the disc.
- Use a finalized CD or a correctly formatted disc.

Remote control does not work
- Before you press any function button, first select the correct source.
- Reduce the distance between the remote control and the unit.
- Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated.
- Replace the battery.
- Aim the remote control directly at the sensor on the front of the unit.

Disc does not play
- Insert a readable disc and ensure that the label side faces up.
- Check the disc type, color system and regional code. Check for any scratches or smudges on the disc.
- Press SETUP to exit the system setup menu.
- Check if moisture has condensed inside the system. If it has then remove the disc and leave the system turned on for about an hour. Disconnect and reconnect the AC power plug and then turn the system on again.

Poor radio reception
- Increase the distance between the unit and your TV or VCR.
- Fully extend the FM antenna.
- Connect an outdoor FM antenna instead.

Audio or subtitle languages cannot be set
- The disc is not recorded with sound or subtitles in multiple languages.
- The audio or subtitle language setting is prohibited on the disc.

Cannot display some files in USB device
- The number of folders or files in the USB device has exceeded a certain limit. This phenomenon is not a malfunction.
- The formats of these files are not supported.

USB device not supported
- The USB device is incompatible with the unit. Try another one.

Timer does not work
- Set the clock correctly.
- Switch on the timer.

Clock/timer setting erased

- Power has been interrupted or the power cord has been disconnected.
- Reset the clock/timer.

Unit does not work

- This unit contains a microcomputer for signal processing and control functions. In very rare situations, severe interference, noise from an external source, or static electricity may cause it to lock. In the unlikely event that this should happen, unplug the power cord from the wall outlet, wait at least 5 seconds and then plug it back in again.

Weak incoming call signal on iPhone

- When playing music on the iPhone though the docking station, the reception mode may be poor, resulting in the iPhone not receiving a strong enough incoming call signal.

Specifications

General

Power requirements	AC 230V~50Hz
Power consumption	35W
Output power RMS	25W x 2
Total harmonic distortion	1% (1kHz, 1W)
Audio input sensitivity	500mV
Frequency response	40Hz - 20kHz (+/-3dB)
Tuning range	87.5 - 108.0MHz

Dimensions (W x H x D)

Main unit	220 x 217 x 86mm
Speaker	145 x 160 x 245mm

Speaker

Impedance	6Ω
Rated power	30W

Remote

Distance	6m
Angle	30^{O}

Standard Accessories

AC Power cord	x 1
Batteries	x 2
Remote Control	x 1
Video Cable	x 1
Owner's manual	x 1
Warranty Card	x 1

Design and specifications are subject to change without notice.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A VIETA AUDIO S.A. atribuí a garantia aos seus produtos pelo período de 24 meses. O período de garantia começa na data da compra de produtos novos e não utilizados pelo utilizador final.

Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabrico em todos os produtos Vieta vendidos em território Espanhol por distribuidores autorizados. Os produtos Vieta comprados noutros países serão cobertos pela garantia oferecida pelo distribuidor local.

Esta garantia só será válida quando acompanhada pelo recibo de compra onde conste os dados de cliente, o local de venda e a data aquisição do produto. A VIETA AUDIO, SA. aceita reparar durante o período da garantia, todos os produtos que apresentem anomalias resultantes do seu uso normal, conforme descrito no manual utilizador e, quando utilizado para o fim a que foi projetado.

Sempre que fizer uma alteração de componentes ou a substituição do produto esta não prorrogará o prazo de garantia.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA:

1. O período de garantia exceda o tempo estipulado.

2. Sempre que o produto apresente sinais de manipulação executadas por pessoas ou técnicos não autorizados pela VIETA AUDIO S.A.

3. Sempre que o produto apresente sinais de danos causados por uso incorreto ou uso em fins diversos daqueles a que se destina e que não estejam descritos no manual de utilizador, bem como quebra de peças, riscos, fissuras, desgaste de peças pelo uso, danos produzidos por restos de pintura, areia, água ou restos de comida dentro do equipamento.

4. Esta garantia não cobre os gastos ou danos causados pelo transporte do equipamento.

5. Perda, roubo ou acidentes produzidos por incêndio, líquidos, produtos químicos, calor excessivo, ventilação inadequada, vandalismo, inundações, trovoadas, descargas eletricas, utilização de voltagem excessiva ou incorreta, raios, terramotos, quedas, outras forças externas, radiações.

6. Qualquer custo adicional derivado da instalação ou desinstalação do produto.

7. Produtos comprados fora do território espanhol ou em distribuidores não autorizados.

8. Os dados contidos nos nossos produtos, (arquivos fotográficos, música, suportes digitais etc.) não estão em caso nenhum cobertos pela garantia aqui apresentada, sendo da responsabilidade do cliente efetuar cópias de segurança antes de entregar o produto. O mesmo sucede, com a incorreta configuração ou instalação de software e/ou incompatibilidades com o hardware de com outros equipamentos incluindo drivers e controladores.

9. Manutenção, reparação ou substituição de peças resultantes de uso e desgaste.

10.Baterias recarregáveis e/ou descartáveis (o tempo de vida depende da frequência de uso).

11. Falhas menores ou diferenças na qualidade do produto que não afetem o seu valor ou o propósito da sua utilização.

12. Negligencia.

13. Acessórios:
- Kits e peças das tomadas.
- Cabos de ligação.
- Auscultadores.
- Kits dos extremos dos auscultadores e almofadas de auscultadores.
- Acabamentos decorativos.

14. Qualquer incidente detetada ao receber a mercadoria, deve ser comunicado ao serviço de apoio ao cliente 902.367.607 ou para o correio eletrónico: sat@vieta.es. De acordo com o artigo 366 do Código Comercial, Vieta Áudio SA. não aceita reclamações por danos, quebras ou falta de artigos passadas 24 horas sobre a receção da mercadorias.

Indice

Instruções importantes de segurança 34

Identificação da unidade 36

Conecções 38

Colocação das pilhas/baterias no comando 39

Funcionamento básico 39

Reprodução 40

Ajuste da Cofiguração 43

Emissão de Radio FM 44

Outras funções 44

Resolução de problemas 45

Especificações 47

Acessórios 47

Instruções de segurança

O Símbolo da seta com um raio, dentro de um triângulo equilátero, pretende alertar o utilizador para a presença de voltagem elétrica perigosa e não isolada dentro do equipamento que pode constituir perigo de choque elétrica para as pessoas.

O ponto de exclamação, dentro de um triângulo equilátero tem por objetivo alertar o utilizador da presença de importantes instruções de operações e manutenção (assistência) no manual que acompanha o produto.

Segurança

1) Leia estas instruções.
2) Guarde estas instruções.
3) Respeite todos os avisos.
4) Siga todas as instruções.
5) Não use o equipamento perto de água.
6) Limpe-o apenas com um pano seco.
7) Não obstrua as ventilações do equipamento. Instale-o conforme as instruções do fabricante.
8) Não o instale perto de fontes de calor tais como radiadores, fornos ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9) Para os países com rede polarizada, Não anule a segurança da ficha polarizada ou da ficha. Uma ficha polarizada dispõe de dois terminais um mais largo do que o outro. A ficha com terminal de terra dispõe de dois terminais e um terceiro pino de ligação à terra. O terminal largo ou o terceiro pino é fornecido para sua segurança. Se a ficha não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para a substituição da tomada obsoleta.
   Atenção: Para evitar choques elétricos, verifique que a ficha está bem ligada na tomada de parede.
10) Proteja o cabo de energia de ser pisado ou deformado particularmente nos pontos de ligação com o equipamento.
11) Use apenas as ligações e os acessórios identifi cados pelo fabricante.
12) Use apenas um carrinho, estrutura, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar possíveis danos provocados por queda.
13) Desligue o equipamento durante trovoadas ou quando se ausentar por um longo período de tempo.
14) Todas as intervenções de reparação devem ser realizadas por pessoal qualificado. A interven ção é necessária sempre que o aparelho tenha sido de alguma forma danificado e sempre que verifique danos no cabo de energia, líquido es palhado, queda de objetos sobre o equipamento ou que este tenha sido exposto à chuva ou humidade.
15) ATENÇÂO no manuseamento das pilhas – Para prevenir derrame das pilhas que possam resultar em danos corporais, bens ou danificar o equipamento:
- Instale as pilhas de forma correta, + e - conforme indicado no equipamento.
- Não misture pilhas (velhas com novas e de carbono com alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas quando não forem usadas por um longo período de tempo.

16) As pilhas não devem ser expostas a calor ex cessivo tal como sol, fogo ou semelhantes.
17) O equipamento não pode ser exposto a salpicos ou gotas.
18) Não coloque nada perigoso perto do equipa mento (e.g. objetos com líquido, velas acesas).

Advertencias

Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas sensoriais ou mentais, ou a falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

• Nunca use o aparelho sem vigilância! Desligue o aparelho sempre que não estiver usando-o, mesmo que isso só por um tempo curto.

• O aparelho não está destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente autorizado ou pessoal qualificado de modo a evitar qualquer acidente.

• Antes de iniciar o sistema, verifique a voltagem do mesmo para ver se ela é idêntica à tensão da rede elétrica local.

• As aberturas de ventilação devem estar desobstruídas. Certifique-se que há pelo menos 20 cm de espaço acima e pelo menos 5 cm de espaço em cada lado da unidade.

O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos ou objetos cheios de líquidos, como por exemplo vasos.

- Para evitar riscos de incêndio ou choque, não exponha este equipamento em lugares quentes, chuva, umidade ou poeira.
- Não coloque esta unidade perto, fontes de água. torneiras, banheiras, máquinas de lavar roupa ou piscinas. Certifique-se em colocar o aparelho sobre uma superfície seca e estável.
- Não coloque esta unidade perto de um campo magnético forte.
- Não coloque a unidade em um amplificador.
- Não coloque esta unidade em uma área húmida, a umidade vai afetar a vida útil do laser.
- Se o sistema for transportado diretamente de um local frio para um quente ou for colocado num local muito húmido, a humidade pode condensar na lente dentro do leitor. Caso isso ocorra, o sistema não funcionará corretamente. Remova o disco e deixe o aparelho ligado por cerca de uma hora até a humidade evaporar.
- Para manter limpo o captador laser, não tocar e fechar sempre a bandeja do disco.
- Não tente limpar o aparelho com produtos químicos, solventes pois isso pode danificar o acabamento. Limpe com um pano limpo e seco ou levemente umedecido.
- Ao retirar a ficha da tomada, puxe sempre diretamente na ficha, nunca puxe pelo cabo.
- Dependendo das ondas eletromagnéticas usadas por um programa de televisão, se uma TV está ligada perto desta unidade, as linhas podem aparecer na tela da TV. Se verificar essas linhas, instale a unidade longe da televisão, pois nem esta unidade nem a TV estão com defeito
- A ficha é usada como o dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve estar sempre acessível.

Não mova o aparelho durante a reprodução
Durante a reprodução, o disco roda a alta velocidade. Não levante nem mova o aparelho durante a reprodução, isso pode danificar o disco ou a unidade.
Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

CLASS 1
LASER PRODUCT

DOLBY DIGITAL

Dolby e o símbolo D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Ao mover o aparelho

Quando se muda locais de instalação ou embalagem da unidade para mover, certifique-se de remover o disco e voltar a bandeja do disco para sua posição fechad. Em seguida, pressione o interruptor para desligar a alimentação e desconecte o cabo de alimentação. Movendo esta unidade com o disco inserido podem resultar danos para a unidade.

Made for iPod iPhone iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" e "Made for iPad" significa que um acessório eletrônico que foi projetado para se conectar especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple . A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou a sua conformidade com normas de segurança e regulamentação. Por favor, note que o uso deste acessório com iPod, iPhone ou iPad pode afetar o desempenho sem fio. iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos os EUA e outros países. iPad é uma marca comercial da Apple Inc.

Cuidados a ter com os Discos:

Manuseamento

Não toque o lado de reprodução de discos. Segure os discos pelas bordas para não deixar impressões digitais na superfície.
Qualquer poeira, impressões digitais ou arranhões pode provocar uma avaria.
Nunca prenda uma fita pegajosa ao disco.

Armazenamento

Coloque os discos de volta no seu caso depois jogá-los. Nunca exponha os discos à luz solar directa ou fontes de calor.
Nunca deixe os discos dentro de um carro estacionado em pleno sol.

Limpeza

Use um pano limpo sem fiapos e macio para limpar o disco, trabalhando do centro para fora em uma linha reta. Não use solventes como gasolina, thinner, limpadores comercialmente disponíveis ou sprays antiestáticos para discos de vinil

Identificação da unidade

Unidade Principal

Vista frontal

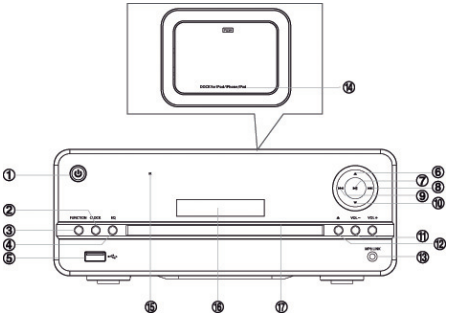

1 ⏻
Ligue ou alternar para o modo de espera.

2 CLOCK
- No modo de espera segurar e pressionar para ativar a configuração do relógio.
- Mostrar relógio atual

3 Função
Selecione uma fonte.

4 EQ
FLAT, Pop, Jazz Classic, Rock,.

5 ⇤
USB Socket.

6 ▲
- Navegue até através de menus.
- Busca estações de rádio manualmente.
- Girar uma imagem.

7 BF
Iniciar ou pausar a reprodução.

8 G
- Ir para o próximo título / capítulo / faixa.
- Selecione próxima estação de rádio predefinida.

9 H
- Ir para o título / capítulo / faixa
- Selecione estação de rádio anterior.

10 ▼
- Navegue para baixo através de menus.
- Busca estações de rádio manualmente.
- Girar uma imagem.

11 VOL+/- (Volume)
Ajuste o nível de volume.

12 K
Abrir ou fechar compartimento do disco.

13 MP3 LINK
Conectar a um dispositivo de áudio externo.

14 Dock para iPod / iPhone / iPad
Carregar um iPod / iPhone / iPad.

15 iR
Sensor do controle remoto.

16 Display Panel
Mostrar o status atual.

17 compartimento de disco.

Vista Traseira

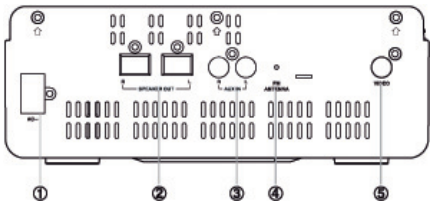

1 AC~
Conecte-se cabo de alimentação.

2 Sockets SPEAKER
Ligue para alto-falantes.

3 AUX IN Terminais
Conectar a um dispositivo de áudio externo.

4 Antena FM
Conectar-se a uma antena FM.

5 Terminal VIDEO
Conecte a uma TV.

Comando

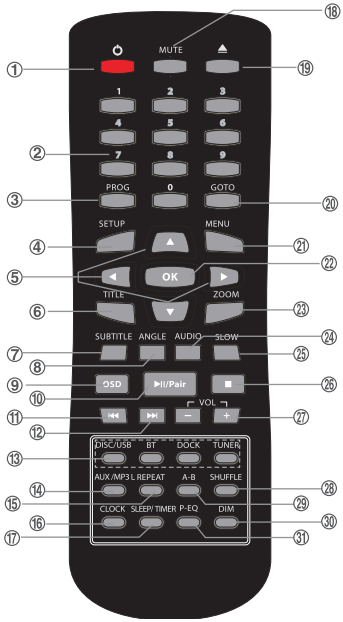

1 ⏻
Pressione este botão para ligar ou mudar para o modo de espera “Eco Power”.

2 Teclado numérico (0 a 9)
- Selecione um título / capítulo / faixa
- Selecione uma estação de rádio.

3 PROG
- Programa de títulos e capítulos para leitura de DVD
- Faixas de programas para a reprodução de VCD
- Estações de rádio de programas

4 CONFIGURAÇÃO
Pressione este botão para entrar no menu de configuração onde pode configurar os parâmetros da unidade.

5 Chaves de Navegação
▲/▼
- Para os menus, pressione para navegar para cima / para baixo.
- No modo TUNER, use ▲,▼ para procurar estações de rádio manualmente.
- Girar uma imagem de 180 °.
◀/▶
- Para os menus, pressione para navegar esquerda / direita.
- Sintonizar uma estação de rádio através de pesquisa para trás / frente.
- Girar uma imagem 90º.

6 TÍTULO
Aceda ao menu de título.

7 SUBTITLE
Selecione o idioma da legenda durante a reprodução de vídeo.

8 ANGLE
Selecione um ângulo de câmera para ver na reprodução.

9 OSD
No modo DISC ou USB:
Pressione este botão para exibir informações sobre o que atualmente reproduz o disco.
No modo TUNER:
Pressione este botão para ver a hora RDS.

10 BF/Pair
Inicie ou pause a reprodução.
Emparelhe o dispositivo com Bluetooth activo

11 H
- Ir para o título / capítulo / faixa
- Selecione estação de rádio anterior.

12 G
- Ir para o próximo título / capítulo / faixa.
- Selecione próxima estação de rádio predefinida.

13 Botões FUNCTION
Seleccione uma fonte: DISC/USB, BT, DOCK, TUNER.

14 Aux/MP3
Selecione o modo AUX ou MP3

15 REPEAT
Selecione repetir modos de reprodução.

16 CLOCK
- No modo de espera segurar e pressionar para ativar a configuração do relógio.
- Mostrar relógio atual

17 SLEEP / TIMER
- Definir o despertador.
- Definir o temporizador.

18 MUTE
Silenciar ou retomar som.

19 K
Abrir ou fechar compartimento do disco.

20 GOTO
Aceda ao menu rápido para o título / capítulo / faixa de tempo / DISC seleção de tempo.

21 MENU
- Alternar entre a lista de pastas e a lista de arquivos para iPod / iPhone / iPad.
- Retornar ao menu de nível superior.
- Voltar para o menu raiz do DVD.
- Ativar / desativar o menu PBC para VCD.

22 OK: Confirmar uma seleção.

23 ZOOM: Zoom em imagem na tela.

24 AUDIO
Selecione um canal de áudio durante a reprodução de vídeo.

25 SLOW
Ao reproduzir um vídeo, pressione repetidamente para reprodução em câmara lenta para frente em velocidades diferentes.
26 L
Pressione este botão para parar a reprodução.
27 VOL + / - (Volume)
Ajuste o nível de volume.
28 SHUFFLE
Selecione o modo de reprodução aleatória.
29 A-B
Repita uma seção específica dentro de uma faixa / capítulo.
30 DIM
Ajuste o nível de brilho do display.
31 P-EQ
Selecione um efeito sonoro predefinido: FLAT, Pop, Jazz Classic, Rock,.

Conecções

Conecções a TV

- Conecte o DVD diretamente à TV.

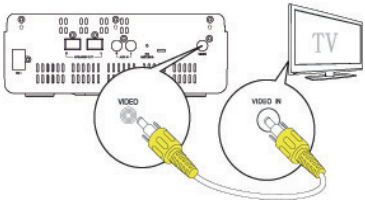

- Conecte o cabo de vídeo composto para:

- A tomada do vídeo nesta unidade.
- A tomada de entrada de vídeo na TV

Conecções ás colunas

Nota:

- Para o som ideal, utilize os altifalantes fornecidos.
- Conecte altifalantes com potência apenas igual ou superior do que os altifalantes fornecidos.

Consulte a seção/ Especificações deste manual

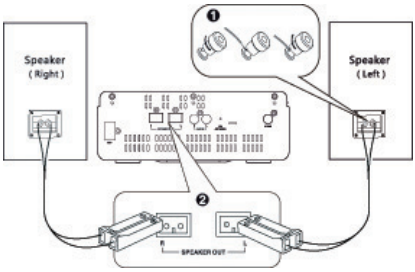

1 Para o alto-falante lateral:

Solte o cabo do alto-falante.

- Para o alto-falante esquerdo, identificar o cabo do altifalante que está ligado aos conectores esquerdos na unidade principal.
- Inserir a extremidade total do cabo de alto-falante (um lado é impresso palavras) para o vermelho (+) do conector.
- Aperte o conector vermelho (+) para prender o cabo.
- Inserir totalmente a extremidade do cabo de alto-falante (uma cor lado é cinzento) para dentro do conector preto (-).
- Aperte o preto - Conector para fixar o cabo ().
- Repita os passos para o alto-falante direito.

2 Para o lado da unidade principal:

Inserte las clavijas de los altavoces en los terminales SPEAKER OUT (L y R).

- La clavija del altavoz derecho en R.
- La clavija del altavoz izquierdo en L.

Conecções a um equipamento externo

Insira o alto-falante conectando ao SPEAKER OUT (L e R)

- A ficha de alto-falante direito de R.
- A ficha do altifalante esquerdo a L.

Conectar-se a um dispositivo externo

Pode também ouvir um dispositivo de áudio externo através desta unidade.

1 Ligue o leitor de áudio.

- Para os jogadores de áudio com tomadas de saída de áudio RCA: Conecte o cabo de áudio para a AUX IN L / R e às tomadas de saída de áudio no player de áudio.

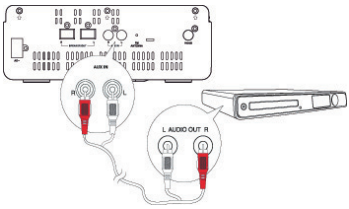

- Para os leitores de áudio com fones de ouvido: Conecte o cabo MP3 Link para a entrada MP3 LINK e à tomada de fone do player.

2 Pressione o botão L Aux/MP3 para selecionar a origem ou fonte AUX MP3 Link.

3 Inicie a tocar no leitor de áudio

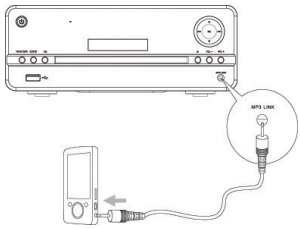

Conecções a energia electrica

Atenção:

- Risco de danos no produto! Assegurar que a tensão de alimentação corresponde à tensão impressa no verso ou a parte inferior da unidade.
- Antes de ligar o cabo de alimentação AC, certifique-se de ter completado todas as outras conexões.

Conecte o cabo de alimentação AC à tomada da parede. Instale as baterias (pilhas) no Controle Remoto fornecido, este permite que a unidade seja operada à distância.

Colocação das Baterias/Pilhas

- Quando operar com o controle remoto, aponte-o para o sensor remoto do painel frontal da unidade.
- Mesmo que o controle remoto seja operado dentro do alcance efetivo (6m), a operação pode ser impossível se existirem quaisquer obstáculos entre o aparelho e o controle remoto.
- Se o controle remoto é operado perto de outros produtos que geram raios infravermelhos, ou se outros dispositivos de controle remoto que usem raios infravermelhos são usados próximos a unidade, ele pode operar incorretamente. Inversamente, os outros produtos podem operar de forma incorreta também.

Colocação da pilhas

1 Retire a tampa do compartimento da bateria.
2 Insira duas “AAA” ± (R03 ou UM-4) pilhas alcalinas. Certifique-se que as pilhas estão inseridas com a sua carga “+” positivo e negativo “ ” y “ ” posicionados corretamente.
3 Feche a tampa.

Precauções com as pilhas

- Certifique-se de inserir as baterias com a correta “+” positivo e negativo “-”.
- Use pilhas do mesmo tipo. Nunca use diferentes tipos de pilhas.
- Podem ser usadas Baterias recarregáveis ou não recarregáveis
- Quando o controle remoto não for utilizado por um longo tempo (mais de um mês), remova a bateria para evitar que danos.
- Se as pilhas derreterem, limpe dentro do compartimento da bateria e substituir as pilhas por novas.
- Não utilize quaisquer baterias que não sejam as especificadas. Não misture pilhas novas com usadas.
- Não aqueça ou desmonte as baterias.
- Não transporte ou armazene as baterias com outros objetos metálicos. Isso pode causar um curto-circuito nas mesma.
- Nunca recarregar a bateria, a menos que se confirmar que se trata de uma bateria recarregável.

Funcionamento básico

Alimentação

Você pode usar todas as funções no painel do aparelho ou do controle remoto após a conexão com uma fonte de alimentação (chamado modo de espera).

Ligar o sistema

Pressione o botão ⏻ para ligar o sistema a partir do modo standby.

Nota: Quando ligar o sistema, o sistema vai continuar no modo em que estava quando foi desligado anteriormente.

Desligar o sistema

Pressione o botão ⏻ novamente para desligar o sistema e ir para o modo standby.

Nota: Certifique-se de desconectar o cabo de alimentação da tomada quando o sistema não está em uso por um longo período de tempo.

Selecção do sistema correcto de TV

Alterar essa configuração se o vídeo não aparecer corretamente. Por padrão, essa configuração corresponde à definição mais comum para a televisão no seu país.

1 No DISC ou no modo USB, pressione o botão SETUP.
2 Seleccione [VIDEO].
3 Seleccione [Sistema de TV] e pressione o botão ►.
4 Selecione uma configuração e pressione o botão OK.
- [NTSC] - Para televisores com sistema NTSC de cores.
- [PAL] - Para TV com sistema de cores PAL.
- [AUTO] - Para TV compatível com NTSC e PAL (multi-sistema).

5 Para sair do menu, pressione o botão SETUP.

Alteração do Idioma do menu do sistema

1 Pressione o botão SETUP.
2 Seleccione [LANGUAGE] e pressione o botão ►.
3 Selecione uma configuração e pressione o botão OK.
4 Para sair do menu, pressione o botão SETUP.

Configuração do relógio

O relógio interno mostra o tempo correcto no visor.

1 No modo de espera, pressione e segure o botão CLOCK para ativar o modo de ajuste do relógio, indicador de hora irá piscar.

2 Seleccione a hora com o botão ▲ ou ▼.
3 Pressione o botão OK ou CLOCK para confirmar, o indicador dos minutos piscará.
4 Defina os minutos com o botão ▲ ▼.
5 Pressione o botão OK ou CLOCK para confirmar, o relógio embutido começa operacional e os segundos começam a contar a partir de 0.

Nota:
* O tempo de funcionamento de cada passo não deve demorar mais do que 15 segundos.
* Se houver uma falha de energia ou se o sistema for desligado, o relógio irá perder a sua configuração.

Para confirmar a hora do relógio
Quando pressionar o botão "CLOCK", as horas do relógio são exibidas. Aguarde alguns segundos para que o display retorne à exibição original.

Ajuste o volume
Durante a reprodução, pressione as teclas VOL + / - botões para aumentar / diminuir o volume.

Selecção de efeitos do som
Durante a reprodução, pressione o botão P-EQ várias vezes para selecionar:
- [FLAT]
- [Pop]
- [Clássico]
- [Rock]
- [Jazz]

Som Mute (Silencio)
Durante a reprodução, pressione o botão MUTE para silenciar.
Pressione a tecla novamente ou pressione VOL + botão para cancelar o efeito.

Pré-ajustamento
Pressione o botão DIM várias vezes para selecionar diferentes níveis de luminosidade para o painel de visualização.

Reprodução
Reprodução de um CD
Advertencia!
- Nunca olhe directamente para o laser no interior da unidade.
- Risco de danos no produto! Nunca reproduzir CD com qualquer tipo de acessório.
- Nunca olhe directamente para o laser no interior da unidade.
- Risco de danos no produto! Nunca reproduzir CD com qualquer tipo de acessório.
- Nunca coloque nenhum objeto além de CD no compartimento de disco.

1 Pressione o botão DISC no comando ou o botão FUNCTION no painel frontal para selecionar o modo DISC.
2 Use o botão K para abrir a bandeja do CD.
3 Coloque o CD na bandeja (com o lado impresso para cima) e use o botão K para fechar.
4 A unidade vai ler o CD e reproduzi-lo automaticamente.
- Para interromper a reprodução, pressione o botão L.
- Para pausar ou retomar a reprodução, pressione o botão BF.
- Para saltar para o título anterior / seguinte / capítulo / faixa, pressione os botões de H/G.

Se a reprodução não iniciar automaticamente:
- Selecione um título / capítulo / faixa e depois pressione BF.

Menu DVD
Quando inserir um / DVD (S) VCD, o menu será exibido na tela da TV.

- **Para acessar ou sair do menu manualmente:** Pressione o botão MENU.
- **Para VCD com PlayBack Control recurso (PBC) (recurso somente versão 2.0):**

Com a função PBC, você pode reproduzir um VCD interactivamente de acordo com o menu exibido. Durante a reprodução, pressione o botão MENU para ativar / desativar PBC.

- Quando PBC estiver activo, o menu será mostrado na tela da sua TV.

- Quando PBC for desativado, a reprodução normal é retomada.

Seleccione um idioma de áudio
Durante a reprodução do disco, pressione o botão AUDIO.
- As opções de idioma aparecerão. Se o canal de áudio selecionado não estiver disponível, será usado o de padrão.

- Durante a reprodução do disco, pressione o botão AUDIO.

- As opções de idioma aparecerão. Se o canal de áudio selecionado não estiver disponível, será usado o de padrão.

Nota:
Em alguns DVDs, a linguagem só pode ser alterado a partir do menu do DVD. Pressione o botão SETUP para aceder ao menu.

Nota:
Em alguns DVDs, as legendas só podem ser alteradas a partir do menu do DVD. Pressione o botão SETUP para aceder ao menu.

Reprodução de USB

1 Insira o dispositivo USB.

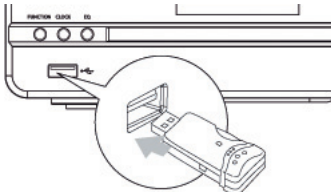

2 Pressione o botão FUNCTION no painel superior ou pressione o botão DISC/USB no comasndo para selecionar a origem USB.
3 Pressione os botões ▲/▼ para selecionar uma pasta, pressione o botão OK para confirmar.
4 Pressione os botões ▲/▼ para selecionar um arquivo da pasta.
5 Pressione BF para iniciar a reprodução.
- Para interromper a reprodução, pressione o botão L.
- Para pausar ou retomar a reprodução, pressione o botão BF.
- Para passar o ficheiro anterior / seguinte, pressione os botões de H/G.
- Para voltar ao menu de nível superior, pressione o botão MENU.

Reprodução de iPod/iPhone/iPad

Pode desfrutar de áudio do seu iPod / iPhone / iPad através deste equipamento.
Nota: Mantenha as crianças longe do painel de operação “PUSH” para evitar que os dedos fiquem presos na ranhura.

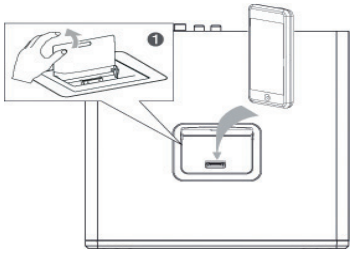

1 Levante a tampa da dock.
2 Coloque o iPod / iPhone / iPad na dock.
3 Pressione o botão DOCK do comando ou o botão FUNCTION no painel frontal repetidamente para selecionar a função de iPhone / iPod / iPad
4 Comece a reprodução do iPod/iPhone/iPad.
- Para pausar / retomar a reprodução, pressione BF.
- Para saltar para uma faixa, pressione os botões ◄/►.
- Para pesquisar durante a reprodução: pressione durante algum tempo os botões H/G em seguida, solte para retomar à reprodução normal.
- Para navegar no menu: pressione o botão MENU, em seguida, pressione ▲,▼ para selecionar e pressione OK para confirmar.
- Para selecionar as opções de repetição: pressione o botão REPEAT repetidamente para seleccionar o modo de repetição desejada.
- Para selecionar as opções de reprodução aleatória: pressione o botão SHUFFLE repetidamente para selecionar o modo de reprodução aleatória desejado.

Carregue o iPod / iPhone / iPad
O iPod/ iPhone / iPad começa a carregar assim que o aparelho estiver conectado.

Reproduzir com um dispositivo Bluetooth

Pode escutar música desde um dispositivo com Bluetooth activo através deste leitor.

Emparelhe os dispositivos com Bluetooth activo

A primeira vez que conecta o dispositivo Bluetooth a este leitor, precisa de emparelhá-los.
Nota:
- O alcance operacional entre este leitor e o dispositivo Bluetooth é de, aproximadamente, 8 metros.
- Antes de conectar um dispositivo Bluetooth a este dispositivo, familiarize-se com as habilidades Bluetooth do dispositivo.
- Não é garantida a compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre esta unidade e o dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance operacional.
- Mantenha este leitor longe de outros dispositivos electrónicos que podem causar interferência.
1. Ligue a função Bluetooth no seu dispositivo.
2. Prima o botão FUNCTION do painel frontal ou o botão BT do controlo remoto para alternar a fonte para Bluetooth.
3. Prima e mantenha o botão “BF/PAIR “ do controlo remoto por alguns segundos para activar o modo emparelhamento do Bluetooth, e no ecrã vai aparecer “Pair”.
2. Pesquise por dispositivo Bluetooth com o seu dispositivo.
3. Seleccione “BLUEPORT” na lista emparelhada.
4. Insira a palavra-passe padrão “0000”, se o emparelhamento se concretizar, no painel do ecrã vai aparecer “bt”. Ou aparecerá “nobt”.
5. Para desligar a conexão, desligue a função Bluetooth do seu dispositivo, ou altere o leitor para outra fonte.

Indicação

- Se existir uma conexão, prima e mantenha o botão "BF/Pair" do controlo remoto por alguns segundos para reactivar o modo emparelhamento, e a conexão vai ser interrompida.

- No modo emparelhamento, se nenhum outro dispositivo Bluetooth emparelhar com este leitor em dois minutos, o leitor vai recuperar a conexão anterior.

- O leitor também vai estar desconectado quando o dispositivo for movido para lá do alcance operacional.

- Se desejar reconectar o dispositivo a este leitor, coloque-o dentro do alcance operacional.

- Se o dispositivo for movido para lá do alcance operacional, quando o voltam a colocar no seu local inicial, verifique se o dispositivo ainda está conectado ao leitor.

- Se estiverem conectados, no painel do ecrã vai aparecer "bt".

- Se se perder a conexão, no painel do ecrã aparece "nobt", e siga as instruções acima para emparelhar outra vez o seu dispositivo com o leitor.

Ouvir música através do dispositivo Bluetooth

- Se o dispositivo Bluetooth suportar Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), pode ouvir música guardada no dispositivo através do leitor.

- Se o dispositivo também suportar o perfil Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), pode utilizar o controlo remoto do leitor para reproduzir música guardada no dispositivo.

1. Emparelhe o dispositivo no leitor.

2. Inicie a reprodução de música através do dispositivo (se suportar A2DP)

3. Utilize o controlo remoto fornecido para controlar a reprodução (se suportar AVRCP)

- Para pausar/continuar a reprodução, prima o botão BF.

- Para saltar para uma faixa, prima os botões H/G.

Reprodução de arquivos MP3/WMA/ Imagem

Pode reproduzir arquivos MP3/WMA/Imagens, de dispositivos de gravação como CD-R/RW DVD ou USB.

1 Insira um CD-R/RW DVD ou conecte um dispositivo USB.

2 Pressione o botão SOURCE comando ou no painel superior para selecionar uma fonte correspondente para discos ou dispositivos USB.

3 Pressione os botões ▲/▼ para selecionar uma pasta, pressione o botão OK para confirmar.

4 Pressione os botões ▲/▼ para selecionar um arquivo da pasta.

5 Pressione o botão BF para iniciar a reprodução.

- Para interromper a reprodução, pressione o botão L.

- Para pausar ou retomar a reprodução, pressione o botão BF.

- Para passarà imagem anterior / seguinte, pressione os botões de H/G.

- Para voltar ao menu anterior, pressione o botão MENU.

Control de Reprodução

Selecione modo repetição

- Durante a reprodução, pressione o botão REPEAT repetidamente para seleccionar o modo de repetição desejada.

Repitação A B-(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1 Durante a reprodução de música ou vídeo, pressione o botão A-B no ponto que considerar inicial.

2 Pressione o botão A-B no em que considerar final.

- A seção selecionada começará a tocar repetidamente.

- Para cancelar a reprodução repetida, pressione o botão A-B novamente.

Nota: Os pontos A e B só pode ser definidos na mesma faixa / título.

Pesquisar para frente / trás

- Durante a reprodução, pressione por alguns segundos os botões ◀/▶ para seleccionar uma velocidade de pesquisa

- Para retomar a reprodução em velocidade normal, pressione o botão BF.

Procure por localização (tempo) ou capítulo / faixa

Durante a reprodução de áudio / vídeo, pressione o botão GOTO repetidamente até que um campo de tempo ou capítulo / faixa campo é exibida.

- Para o campo de tempo/localização, pressione GOTO até se encontrar nessa posição de reprodução em horas, minutos e segundos.

- Para o campo de capítulo / faixa, pressione GOTO até se encontrar nessa posição e depois digite o capítulo / faixa.

- A reprodução será iniciada automaticamente no ponto seleccionado.

Retomar a reprodução de vídeo a partir do último ponto interrompido

- No modo stop, enquanto o disco não tiver sido removido, premir o botão BF.

Para cancelar o modo de retomar e parar a reprodução completamente:

- No modo stop, pressione o botão L.

Selecione as opções de reprodução aleatória:

- Durante a reprodução, pressione o botão SHUFFLE para selecionar o modo de reprodução aleatória.

Opções de Reprodução

Mostrar informações de reprodução

Durante a reprodução, pressione o botão OSD repetidamente para exibir as informações de reprodução.

Zoom

Durante a reprodução de vídeo, pressione o botão ZOOM repetidamente para ampliar a imagem.

- Quando a imagem é ampliada, pode pressionar ▲,▼,◄, ► para deslocar a imagem.

Programa

Para CD's de Video/Audio:

1 Durante a reprodução ou no modo stop, pressione o botão PROG para aceder ao menu.

2 Entre faixas / capítulos para adicione o programa.

3 Repita a etapa 2 para adicionar as músicas que deseja.

4 Seleccione [Play], depois pressione o botão OK para reproduzir o programa.

Nota:

Se você quiser alterar os arquivos programados, re-introduza o número do novo arquivo, ou selecione "Clear Program" para apagar todos os arquivos.

- **Para arquivos CD/MP3/WMA**

1 No modo de reprodução, pressione ► botão, então pressione o botão ▼ para selecionar "Modo de Edição".

2 Pressione ◄/▼ para selecionar um arquivo, em seguida, pressione o botão OK para marcá-lo.

3 Repita o passo 2 para selecionar todos os arquivos que você deseja no programa.

4 Pressione ► e ▼ para selecionar "Adicionar ao programa", em seguida, pressione o botão OK para adicionar os arquivos.

5 Pressione ▲/▼ para selecionar "Program View", em seguida, pressione o botão OK para reproduzir o arquivo programa.

- **Para excluir os arquivos de CD/MP3/WMA do programa:**

1 No modo de exibição do programa, pressione o botão □ duas vezes para parar a reprodução completamente.

2 Seleccione "Edit Mode", para escolher as músicas que deseja excluir na lista de programas.

3 Seleccione "Clear Program" e as músicas serão apagadas.

Canal de áudio

- Durante a reprodução, pressione o botão AUDIO repetidamente para selecionar um canal de áudio disponível no disco:

- Esquerda

- Direita

- Stereo

Nota: Esta funcionalidade só está disponível em reproduções VCD.

Exibição do menu

No modo de reprodução, pressione o botão TITLE para voltar ao menu de título.

Selecione um ângulo de câmera

Durante a reprodução, pressione o botão ANGLE repetidamente para seleccionar um ângulo de câmera.

Nota: Este recurso só está disponível para DVDs gravados com vários ângulos de origem. **Slow**

Ao reproduzir o vídeo, pressione várias vezes para avançar a reprodução em câmera lenta em diferentes velocidades.

Opções de visualização de imagem

Rodar imagem

- Durante a reprodução, pressione as teclas ▲/▼ ◄/► para girar a imagem.

Ajuste da Cofiguração

Este capítulo descreve como usar o menu SETUP. A maioria das configurações e ajustes são necessários para ser definido a quando da primeira utilização do sistema.

1 Pressione o botão SETUP.

2 Pressione ▲,▼ para selecionar o modo de configuração.

3 Pressione os botões ▲,▼ e para selecionar uma opção e pressione o botão ►.

4 Pressione os botões ▲,▼ e para selecionar uma configuração e pressione o botão OK para confirmar.

- Para voltar ao menu anterior, pressione o botão

- Para sair do menu, pressione o botão SETUP.

Idioma

Idioma (On Screen Display)

Selecione o idioma desejado nos menus do aparelho.

Legendas, áudio, DVD Menu

Pode selecionar o idioma preferido para o menu de, áudio e disco.

- Quando selecionar um idioma de preferêncial que não está presente no DVD, um dos idiomas gravados será automaticamente selecionado.
- Pode substituir a configuração de áudio no menu de configuração, premindo o botão AUDIO no controle remoto enquanto um disco DVD.
- Pode substituir a configuração das legendas no menu de configuração, premindo o botão SUBTITLE no controle remoto enquanto um disco DVD.
- Desligue as Legendas. Observe que as legendas em alguns discos não podem ser removidas, mesmo quando as desactive.

Video

Aspect Ratio

A forma da televisão ou monitor pode não corresponder ao formato da moldura do filme. Para evitar a distorção em televisores mais antigos, pode necessitar de alterar a o formato. Televisões usam uma proporção de 4:3; televisores de alta definição usam formato 16:9.

Nota: Pode precisar ler o manual do seu televisor em conjunto com esta seção, a fim de alcançar os melhores resultados. Alguns discos não permitem que a relação de aspecto a seja alterada, portanto, para mudar, altere a relação de aspecto da TV.

4:3/PS

Este modo é utilizado com televisores de 4:3. As imagens são exibidas normalmente. Ao mostrar em 16:9, a altura total da tela é exibido e na parte esquerda e direita da imagem são cortadas.

4:3/LB

Este modo é utilizado com televisores de 4:3. As imagens são exibidas normalmente. 16:9 imagens são visíveis a sua largura total, mas existiram áreas em branco no topo e no fundo do ecrã.

16:9

Use com uma televisão de ecrã panorâmico 16:9.

- Alguns discos wide-screen que não permitem a reprodução Pan modo de digitalização são automaticamente reproduzidos no modo Letter Box.
- Dependendo do DVD, 4:3 Letter Box pode ser selecionada automaticamente em vez de 4:3 Pan Scan e vice-versa.

TV system

NTSC

Selecione esta opção quando o aparelho estiver conectado a uma TV NTSC.

PAL

Selecione esta opção quando o aparelho estiver conectado a uma TV PAL.

Auto

Selecione esta opção quando o aparelho estiver conectado a uma TV Multi.

Vários

Usando a configuração padrão

Todos os itens no menu de configuração será reiniciados para as configurações padrão.

Screen Saver

Ligado

É activo quando não existir interactividade com o aparelho durante algum tempo.

Desligado

O protector de tela não inicia.

Emissão de Radio FM

1 Pressione o botão FUNCTION no painel frontal ou pressione o botão TUNER no controle remoto.

2 Pressione os botões ◀/▶ a freqüência muda para baixo ou para cima automaticamente até ser encontrada uma estação. Pode pressionar ▲/▼ para procurar uma emissora manualmente.

Sintonização de uma emissora

Pode memorizar até 20 emissoras de FM.

- **Programa de estações de rádio automaticamente**

Pressione e segure o botão PROG por 2 segundos para ativar a programação automática. Todas as estações disponíveis são programadas na ordem de intensidade de recepção banda.

- A primeira estação de rádio programada será reproduzida automaticamente.

- **Programar estações de rádio manualmente**

1 Sintonize a estação desejada e pressione o botão PROG.

2 Pressione os botões H/G para selecionar o número programado.

3 Pressione o botão PROG para armazenar a estação.

4 Repita os passos acima 1 a 3 para cada estação que deseja armazenar na memória com um número predefinido.

Selecção de uma emissora de radio

- Pressione H/G para selecionar o número de memória desejado.

Sincronização do relogio RDS

Quando uma estação RDS for encontrada, pressione por breves segundos o botão OSD para sincronizar a hora RDS da estação. Depois, pode ver a hora RDS se pressionar o botão OSD no controle remoto.

Outras Funções

Ajuste do temporizador do alarme

No modo StandBy, use o ajuste do temporizador diário para ligar o aparelho automaticamente a um determinado momento todos os dias. No entanto, o relógio deve ser ajustado corretamente para a função de temporizador trabalhar.

1 No modo de espera, pressione e segure o botão TIMER por cerca de 2s, em seguida, pressione ▲/▼ para selecionar uma fonte de som de alarme: iPhone / iPod / iPad, Rádio FM, USB e DISC.

2 Pressione o botão TIMER, o indicador de volume irá piscar. Defina o volume do alarme com os ▲/▼ botões.

3 Pressione o botão TIMER, o indicador de hora irá piscar. Definir a hora com o botão ▲/▼.

4 Pressione o botão TIMER, o indicador minutos piscará. Defina o minuto com o botão ▲/▼.

5 Pressione o botão Timer, para seleccionar o tempo

Nota: O tempo de entrada para definir cada passo não deve demorar mais do que 15 segundos ou o aparelho voltará a visualização da hora.

Ajuste do temporizador “Sleep Time”

Use o temporizador para desligar o sistema após um determinado número de minutos, quando em modo de reprodução. Ao definir o sleep timer, você pode dormir ouvindo música e sabe que seu sistema será desligado por si só. Pressione o botão SLEEP / TIMER repetidamente, selecione um período de tempo (em minutos), e a unidade desliga-se automaticamente após o período de tempo.

- **Para confirmar o tempo de sono**

Quando o botão de suspensão é premido uma vez, o tempo de sono restante é exibido. Espere por um segundo até que o visor retorna à tela original.

- **Para cancelar o ajuste sleep timer**

Pressione repetidamente o botão SLEEP até o "00". Desligar o sistema também cancela o temporizador.

Resolução de problemas

Para manter a garantia válida, nunca tente reparar o sistema sozinho. Se encontrar problemas, algum problema ao utilizar esta unidade, verifique o seguinte antes de solicitar o serviço.

Sem energia

- Verifique se o cabo de alimentação do aparelho está conectado corretamente.

- Verifique se há energia na tomada AC.

- Pressione o botão de standby para ligar a unidade.

Nenhum disco detectado

- Verifique se o disco está inserido de cabeça para baixo.

- Aguarde até que a condensação de umidade na lente evapore.

- Substitua ou limpe o disco.

- Utilize um CD finalizado ou um disco formatado corretamente.

- Substitua ou limpe o disco.

- Utilize um CD finalizado ou um disco formatado corretamente.

O comando não funciona

- Reduzir a distância entre o comando e a unidade.

- Insira a bateria com as polaridades (+ / -) alinhadas conforme indicado.

- Substituir a bateria.

- Aponte o coamando diretamente para o sensor na parte frontal da unidade.

Disco não é reproduzido

- Insira um disco legível e garantir que o lado da etiqueta virado para cima.

- Verifique o tipo de disco, sistema de cores e o código regional.

Verifique se há arranhões ou manchas no disco.
- Pressione SETUP para sair do menu de configuração do sistema.
- Verifique se a umidade condensou dentro do sistema. Se ele tiver em seguida, remova o disco e deixe o aparelho ligado por cerca de uma hora. Desconectar e re-conectar o cabo de alimentação AC e ligue o sistema novamente.

Má recepção de rádio
- Aumente a distância entre a unidade e sua TV ou VCR.
- Estenda a antena FM.
- Ligue uma antena FM externa.

Idiomas de áudio ou legendas não pode ser definido
- O disco não foi gravado com som ou legendas em vários idiomas.
- A configuração de idioma de áudio ou legendas é proibido no disco.

Não é possível exibir alguns arquivos no dispositivo USB
- O número de pastas ou arquivos no dispositivo USB excedeu um determinado limite. Este fenômeno não é uma avaria.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

Dispositivo USB não é suportado
- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente outro.

O temporizador não funciona
- Ajuste o relógio corretamente.

Relógio definição do temporizador / apagada
- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio / timer.

Unidade não funciona
- Esta unidade contém um microcomputador para processamento de sinal e as funções de controlo. Em situações muito raras, a interferência grave, o ruído de uma fonte externa, ou a eletricidade estática pode causar o bloqueio. Neste caso improvável, desconecte o cabo de alimentação da tomada, aguarde pelo menos 5 segundos e ligue-o novamente.

Especificações

Especificações Gerais

Os requisitos de energia ..... AC 230V~50Hz
Consumo de energia 35W
Potência de saída RMS ..... 25W x 2
Distorção harmônica total 1% (1kHz, 1W)
Sensibilidade de entrada de áudio 500mV
Resposta de freqüência ..... 40Hz - 20kHz (+/-3dB)
Ajustando gama ..... 87.5 - 108.0MHz

Dimensões (W x H x D)

A unidade principal ..... 220 x 217 x 86mm
Palestrante ..... 145 x 160 x 245mm

Alto-falante

Impedância 6Ω
Potência 30W

Remoto

Distância 6m
Ângulo ..... 30^{O}

Acessórios

AC Cabo de alimentação ..... x 1
Baterias ..... x 2
Controle Remoto ..... x 1
Cabo de Vídeo ..... x 1
Manual do Proprietário ..... x 1
Cartão de Garantia ..... x 1

Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.

CONDITIONS DE GARANTIE

VIETA AUDIO S.A. garantie ses produits sur une période de 24 mois. La période de garantie prend effet le jour de l'achat des produits totalement neufs et non-utilisés par le premier utilisateur final.

Cette garantie couvre les possibles défauts de fabrication sur tous les produits Vieta vendus sur le territoire espagnol par des distributeurs autorisés. Les produits Vieta achetés dans d'autres pays sont couverts par la garantie offerte par le distributeur local.

Cette garantie est valable uniquement sur présentation de la facture d'achat sur laquelle apparaît le nom du client, le centre distributeur et la date de l'achat du produit. VIETA AUDIO accepte de réparer pendant la période de garantie tous les produits présentant des anomalies lors de leur utilisation normale, comme indiqué dans le manuel d'utilisation et uniquement lorsqu'ils sont utilisés aux fins auxquelles ils ont été conçus.

La période de garantie n'est pas prolongée après tout changement de composant ou remplacement du produit.

CAS EXEMPTS DE GARANTIE:

1. La période de garantie dépasse le temps stipulé.

2. Lorsque le produit a été manipulé par des centres ou des personnes non-autorisés par VIETA AUDIO S.A.

3. Lorsque le produit a été endommagé par des manipulations incorrectes, une utilisation à des fins auxquelles il n'a pas été conçu, ou que le manuel d'utilisation n'a pas été suivi, ainsi que dans le cas de pièces cassées, rayures, fissures, pièces endommagées par l'usure, dommages causés par des restes de peinture, de sable, d'eau ou de nourriture à l'intérieur de l'unité.

4. Cette garantie ne couvre par les frais ni les dommages provoqués par le transport.

5. Perte, vol ou d'accidents causés par le feu, des liquides, des produits chimiques, une chaleur excessive, une mauvaise ventilation, le vandalisme, les inondations, les orages, ne tension incorrecte ou une tension excessive, la foudre, les tremblements de terre, les chocs, d'autres forces externes, les radiations.

6. Tout frais supplémentaire dérivant de l'installation ou de la désinstallation du produit.

7. Produits achetés en dehors du territoire espagnol ou chez des revendeurs non-autorisés.

8. Les données contenues dans nos produits (fichiers de photos, musiques, supports numériques, etc.) ne sont en aucun cas couverts par la garantie et il relève de la responsabilité du cliente de réaliser des copies de sécurité avant de remettre le produit. De même que la configuration incorrecte, l'installation d'un logiciel ou l'incompatibilité d'un équipement avec un autre dispositif comme les gestionnaires de périphérique ou les contrôleurs.

9. L'entretien, la réparation ou le remplacement de pièces usées.

10. Les batteries rechargeables et/ou jetables (dont le temps de vie dépend de la fréquence d'utilisation).

11. Les défauts mineurs ou variations de la qualité du produit n'affectant par sa valeur ou l'objectif pour lequel il a été créé.

12. Négligence.

13. Accessoires:
- Étuis et pièces d'étuis.
- Câbles de connexion.
- Diadèmes.
- Kits écouteurs et coussins d'oreille.
- Finitions décoratives.

14. Toute incidence constatée lors de la réception de la marchandise et non-signalée au centre de service client au 902.367.607 ou par courriel àsat@vieta.es. Conformément à l'article 366 du code du commerce, VIETA AUDIO S.A. n'acceptera aucune réclamation concernant un produit cassé, les coups et le manque d'éléments après 24 heures suivant la réception de la marchandise.

Sommaire

Conseils de sécurité importants 50

Indentification des parties de l'unité 52

Connexions 54

Installation des piles dans la télécommande 55

Fonctionnement basique 55

Lecture 56

Configuration 59

Émission de radio FM 60

Autres fonctions 61

Résolution de problèmes ..... 61 - 62

Spécifications 63

Accessoires standards 63

Conseils de sécurité importants

Ce symbole prévient l'utilisateur de la présense d'un "voltage dangereux" non isolé à l'intérieur de la caisse du produit, d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour l'utilisation et la maintenance de l'équipement dans les documents qui l'accompagnent.

Sécurité

1). Lire les instructions.
2). Garder les instructions.
3). Faire attention à tous les avertissements.
4). Suivre toutes les instructions.
5). Ne pas utiliser le produit à proximité d'une source d'eau.
6). Nettoyer l'unité uniquement à l'aide d'un chiffon propre.
7). Ne pas bloquer les bouches d'aération. Installer le produit conformément aux instructions du fabricant.
8). Ne pas installer l'équipement à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, une grille de sortie d'air chaud, un poêle ou tout autre appareil (amplificateur inclus) qui génère de la chaleur.
9). Dans les pays à réseau électrique polarisé, veiller à respecter l'objectif de sécurité de la prise polarisée ou de connexion à terre. Une prise polarisée possède deux fiches, dont une plus large que l'autre. Une prise avec connexion en masse possède deux fiches et une troisième branche connectée à terre. La fiche la plus large ou la troisième branche sont fournis par sécurité. Si la prise fournie ne correspond pas au dispositif présent dans le mur, consulter un électricien qui changera le dispositif obsolète.
Précaution: pour éviter les décharges électriques, faire coincider la fiche la plus large de la prise avec l'ouverture la plus large et l'insérer complètement.
10). Protéger le cable électrique afin que personne ne marche dessus ou qu'il ne reste pas coincé, notamment à l'endroit où se trouve les prises de courant et les sorties de l'appareil.
11). Utiliser uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
12). Utiliser le produit uniquement avec la table roulante, le tripode, la fixation ou table recommandés par le fabricant ou fournis avec l'appareil. En cas d'utilisation d'une table roulante, pour éviter la chute et les lésions qui s'en suivent, déplacer l'ensemble table roulante-produit avec délicatesse.
13). Débrancher l'appareil en cas de tempête électrique ou quand il n'est pas prévu d'en faire usage pour une longue durée.
14). Consulter des techniciens qualifiés pour la maintenance de l'unité. Il est impératif d'avoir recours au service de maintenance lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple, si la prise ou le cable d'alimentation sont endommagés, qu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés à l'intérieur de l'appareil, que l'équipement a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
15). PRÉCAUTION pour l'usage des piles. Pour éviter une fuite des piles, ce qui pourraient entrainer des lésions, endommager du matériel ou l'appareil directement:
- Installer les piles correctement, en respectant la polarité +/-, conformément aux marques qui apparaissent sur l'appareil.
- Ne pas mélanger différents types de piles (vieilles et nouvelles ou de carbone ou alcalines, etc.).
- Extraire les piles si l'unité Ne va pas être utiliser pour une longue durée.
16). Ne pas exposer les piles à une source de chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.
17). L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des eclaboussures.
18). N'exposer l'appareil à aucune source qui puisse représenter un danger pour l'appareil (ex: contenant de substance liquide, bougies allumées).

Avertissement

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifier que sa tension est bien la même que celle de la source d'électricité locale.
- Le système de ventilation ne devra pas être obstrué, ce qui peut arriver, par exemple, s'il est entreposé, sur le système, des élements comme des journaux, des couvertures, des rideaux, etc. S'assurer qu'un espace libre de 20cm au-dessus et 5cm de chaque côté de l'unité.
- Ne pas entreposer l'appareil près de champs magnétiques de grande intensité.
- Ne pas entreposer l'appareil sur l'amplificateur ou le récepteur.
- Ne pas entreposer l'appareil près d'un humidificateur car l'humidité affecte négativement la vie utile de la tête de lecture laser.
- Si l'équipement est transporté directement d'une pièce froide à une pièce chaude ou entreposer dans une pièce trop humide, l'humidité pourra se

condenser sur les lentilles qui se trouvent à l'intérieur du lecteur. Si ceci devait arriver, l'équipement cesserait de fonctionner correctemment. Extraire le disque et laisser le système allumé pendant une heure environ jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.

- Pour mainteniur le lecteur laser propre, ne pas le toucher et fermer le plateau du disque.
- En cas d'introduction d'un objet solide ou liquide dans le système, ce dernier doit être débrancher y inspecter par du personnel qualifié avant d'en poursuivre l'utilisation.
- Ne pas nettoyer l'équipement à l'aide de dissolvants chimiques. Ceux-ci pourraient en endommager les finitions. Utiliser un chiffon propre, sec ou légèrement humidifié.
- Au moment de retirer la prise de courant du mur, tirer directement la prise et non le cable.
- En fonction des ondes électromagnétiques employées pour la transmission télévisuelle, si une télévision allumée se trouve près de l'équipement aussi en marche, il se peut que des lignes apparaissent sur l'écran de télévision. Ceci ne signifie pas que l'équipement ou la télévision présentent des défauts de fonctionnement. Il suffit d'éloigner la télévision de l'équipement pour que ces lignes disparaissent.

Ne pas déplacer l'unité pendant la lecture

Pendant la lecture, le disque tourne à grand vitesse. NE PAS déplacer, ni soulever l'unité pendant la lecture. Cela pourrait endommager le disque ou l'unité..

Déplacement de l'unité

Au moment où l'unité est changée de place ou emballer pour être déplacer, s'assurer d'extraire le disque et refermer le plateau du lecteur. Appuyer ensuite sur l'interrupteur de mise en marche pour l'éteindre et déconnecter le cable d'alimentation. Déplacer l'unité avec le disque à l'intérieur pourrait entrainer des dommages.

Sur cette unité, est apposée l'étiquette suivante:

DOLBY DIGITAL

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole du D en doublé sont des marques comerciales de Dolby Laboratories.

Made for iPod iPhone iPad

Les inscriptions "Made for iPod", "Made for iPhone" et "Made for iPad" indiquent que l'accessoire électronique a été spécifiquement conçu pour se connecter à un iPod, iPhone ou iPad, respectivement, et que le créateur certifie que le produit remplit les normes de rendement de Apple. Apple n'est en aucun cas responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de son respect des normes réglementaires et de sécurité. L'utilisateur doit tenir compte que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut affecter le rendement du dispositif sans fil. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans les autres pays, ipad est une marque commerciale de Apple Inc.

Les disques

Manipulation

Ne pas toucher la surface de lecture des disques. Les disques doivent être tenus par les bords pour éviter les empreintes digitales en surface. La présense de poussière, d'empreintes digitales et grifures peuvent entrainer un mauvais fonctionnement. Ne coller ni étiquette ni ruban adhésif sur le disque.

Entreposage

Remettre les disques dans leur caisse après lecture. N'exposer les disques ni directement à la lumière du soleil ni à aucune source de chaleur. Ne pas laisser les disques à l'intérieur d'un véhicule garé en plein soleil.

Nettoyage

Nettoyer le disque à l'aide d'un chiffon propre et doux sans peluche, depuis le centre vers l'extérieur en ligne droite. Ne pas employer de dissolvants tels que l'essence, les diluants, les nettoyants commerciaux ou aérosoles antistatiques pour disques vinyles.

Identification des parties de l'unité

Unité principale

Vue frontale

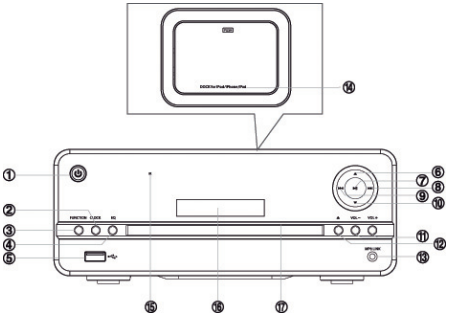

1. ⏻
- Mise en marche ou en stand-by de l'unité.

2. CLOCK (Horloge)
- Configurer l'horloge en maintenant enfoncé le mode stand-by.
- Affichage de l'horloge actuelle.

3. FUNCTION (Fonction)
- Sélection d'une source

4. EQ

FLAT, Pop, Classic, Rock, Jazz.

5. ⇤
Port USB

6. ▲
- Accés à la rubrique supérieure dans les menus,
- Recherche manuelle des stations de radio,
- Rotation d'une image.

7. BF
Mise en marche ou en pause de la lecture.

8. G
- Accès au titre/chapitre/piste suivant,
- Sélection de la station de radio programmée.

9. H
- Accès au titre/chapitre/piste antérieur,
- Sélection de la station de radio antérieure.

10. ▼
- Accés à la rubrique inférieure dans les menus,
- Recherche manuelle de stations de radio,
- Rotation d'une image.

11. VOL+/- (Volume)
- Réglage du volume.

12. K
- Ouverture/fermeture du compartiment du disque.

13. MP3 LINK
- Connexion d'un dispositif audio externe.

14. Base dock pour iPod/iPhone/iPad
- Connexion d'un iPod/iPhone/iPad.

15. iR
- Capteur de la télécommande.

16. Panneau de visualisation
- Affichage de l'état actuel.

17. Compartiment pour le disque

Vue postérieure

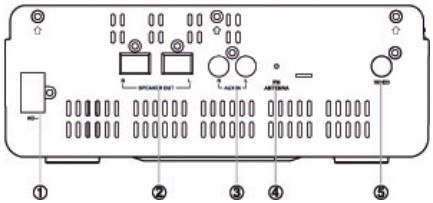

1. AC~
- Connexion du cable de courant.

2. Connecteurs SPEAKER
- Connexion des hauts-parleurs.

3. Terminaux AUX IN
- Permet la connexion d'un dispositif audio ex terne.

4. Antenne FM
- Connexion de l'antenne FM.

5. Terminal VIDEO
- Connexion à une télévision.
- Recherche en avant ou en arrière à l'intérieur de la piste/disque.
- Rotation d'une image à 90º.

6. TITLE (Titre)
Accès au menu des titres.

7. SUBTITLE (Sous-titre)
- Sélection d'une langue pour les sous-titres pendant la lecture de vidéos.

8. ANGLE (Angle)
- Sélection d'un angle de caméra pour la lecture de vidéos.

9. OSD (Visualisation écran)
- En mode DISC ou USB: affichage de l'information du disque actuellement en lecture.
- En mode TUNER: visualisation du temps de RDS.

10. BF/Pair

Télécommande

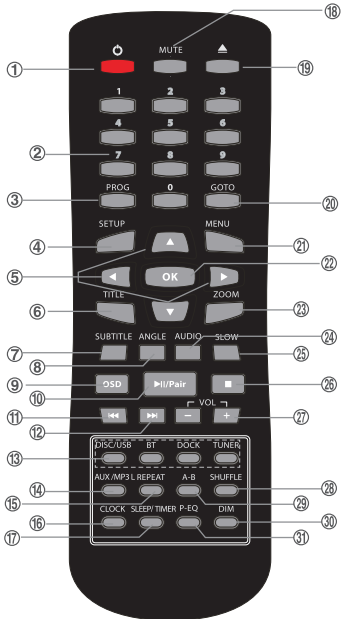

1. ⏻
- Passage en mode stand-by Eco Power.
2. Clavier numérique (0~9).
- Sélection d'un titre/chapitre/piste.
- Sélection d'une station de radio mémorisée.
3. PROG
- Programmation de titres/chapitres/ pour la lecture de DVD.
- Programmation de pistes pour la lecture de VCD.
- Programmation de stations de radio.
4. SETUP (Configuration)
- Accès au menu de configuration depuis lequel il est possible de configurer les paramètres de l'unité.
5. Touches de navigation ▲/▼
- Déplacement vers le haut ou vers le bas dans les menus.
- En mode TUNER, la touche ▲,▼ permet de chercher manuellement les stations de radio.
- Rotation d'image à 180º.
◀/▶
- Déplacement à gauche ou à droite dans les menus.
- Sintonisation d'une station de radio.
- Recherche en avant ou en arrière d'une piste.
- Rotation d'image à 90º.
6. TITLE (Titre)
- Accès au menu des titres.
7. SUBTITLE (Sous-titre)
- Sélection d'une langue pour les sous-titres pendant la lecture d'une vidéo.
8. ANGLE
- Sélection d'un angle de caméra pour la lecture de vidéos.
9. OSD (Visualisation sur écran)
- En mode DISC ou USB:
- Appuyer sur cette touche pour montrer l'information du disque actuellement en lecture.
10. BF/Pair
- Initiation/mise en pause de la lecture.
- Synchronisation du dispositif bluetooth.
11. H
- Retour au titre/chapitre/piste antérieure.
- Sélection d'une station de radio antérieure.
12. G
- Passage au titre/chapitre/piste suivante.
- Sélection de la station de radio programmée suivante.
13. FUNCTION
- Sélection d'une source: DISQUE/USB, BT, BASE, SINTONISEUR
14. AUX/MP3 L
- Sélection AUX ou MP3 Link.
15. REPEAT (Répéter)
- Sélection des mode de lecture à répétition.
16. CLOCK (Horloge)
- Le maintien de la touche enfoncée en mode stand-by permet d'activer la configuration de l'horloge.
- Affiche l'heure actuelle.
17. SLEEP/TIMER (Minuterie)
- Ajustement de la minuterie de l'alarme.
- Ajustement de la minuterie d'arrêt.
18. MUTE (Silence)
- Mise en silence ou restauration du son.
19. K
- Ouverture et fermeture du compartiment du disque.
20. GOTO
- Accès rapide au menu des titres/chapitres/pistes/DISC
21. MENU
- Passer de la liste des fichiers à la liste des archives d'iPod/iPhone/iPad.
- Retour au menu de niveau supérieur.
- Retour au menu source du DVD.
- Activation/désactivation du menu PBC pour VCD.
22. OK (Accepter): confirmer une sélection.
23. ZOOM: agrandir l'image en affichage sur l'écran.
24. AUDIO: sélectionner un canal audio pendant la lecture de vidéo.
25. SLOW (Lent)
- En appuis répétés, lecture d'une vidéo au ralenti à différentes vitesses.
26. L
- Arrêt de la lecture.

27. VOL +/- (Volume)
- Réglage du volume.
28. SHUFFLE
- Mode de lecture aléatoire.
29. A-B
- Répétition d'un morceau particulier de la piste/chapitre.
30. DIM
- Réglage de la brillance du panneau de visualisation.
31. P-EQ
- Sélection d'un effet de son programmé: FLAT, Pop, Classic, Rock, Jazz.

Connexions

Connexion à la télévision

- Connexion du système DVD directement à la TV.

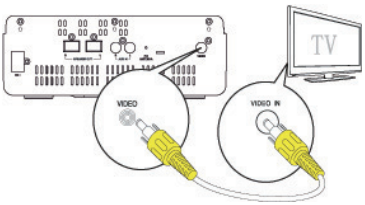

- Connexion du cable vidéo composé au:
- Connecteur VIDEO de cette unité,
- Connecteur d'entrée de vidéo à la télévision.

Connexion des hauts-parleurs

Note:
- Pour un son optimum, utiliser seulement les hauts-parleurs fournis.
- En cas d'utilisation d'autres hauts-parleurs, veiller à ce qu'ils aient une impédance égale ou supérieure à celle des hauts-parleurs fournis.
Consulter la rubrique Spécifications de ce manuel.

1. Sur le côté du haut-parleur
- Dévisser le cable du haut-parleur.
- sur le côté du haut-parleur gauche, identifier le cable du haut-parleur connecté aux connecteurs gauches de l'unité principale.

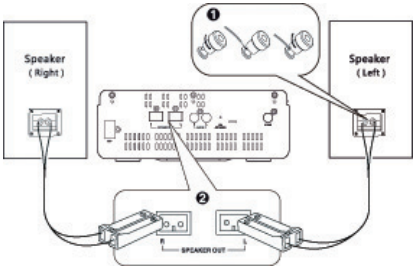

- Insérer complètement l'extrémité du cable du haut-parleur (le côté sur le lequel du texte est imprimé) dans le connecteur rouge (+).
- Visser le connecteur rouge (+) afin de fixer le cable.
- Insérer complètement l'extrémité du cable du haut-parleur (le côté gris) dans le connecteur noir (-).
- Visser le connecteur noir (-) afin de fixer le cable.
- Suivre les mêmes instructions pour le haut-parleur droit.

2. Sur le côté de l'unité principale
Insérer les fiches des hauts-parleurs dans les terminaux SPEAKER OUT (L y R).
- La fiche du haut-parleur droit dans R,
- La fiche du haut-parleur gauche dans L.

Connexion à un équipement externe

Cette unité permet la lecture depuis un dispositif audio externe.
1. Connecter le lecteur de son.
- Dans le cas de lecteurs audio avec connecteurs de sortie de son RCA: connecter le cable audio aux connecteurs AUX IN L/R et aux connecteurs de sortie audio du lecteur audio.

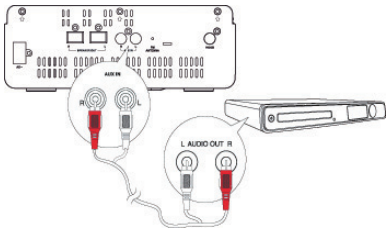

- Dans le cas de lecteurs avec connecteurs pour casque: connecter le cable MP3 Link au connecteur MP3 LINK et au connecteur pour casque du lecteur audio.

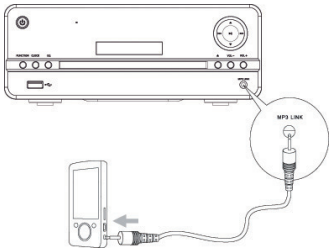

2. Appuyer sur la touche AUX/MP3 L pour sélectionner la source AUX ou la source MP3 Link.
3. Lire le contenu du lecteur audio.

Connexion à l'alimentation électrique

Précaution:

• Risque de danger pour le produit! S'assurer que la tension de l'alimentation disponible correspond à la tension de l'alimentation spécifiée sur la partie postérieure ou inférieure de l'unité.

• Avant de connecter le cable de l'alimentation CA, s'assurer d'avoir effectuer le reste des connexions. Connecter le cable d'alimentation CA à la prise au mur.

Installations des piles

• La télécommande qui est fournie permet d'actionner l'équipement à distance.
Pointer la télécommande vers le capteur qui se trouve sur le panneau frontal de l'unité.

• La télécommande à une portée de 6m. Cependant, si des obstacles se trouvent entre elle et l'unité, il se peut que celle-ci ne puisse pas remplir sa fonction.

• De même, si des objets générateurs d'infrarouges se trouvent à proximité.
Ou à l'inverse, le fonctionnement des autres composants de l'unité pourraient être affecté.

Extraire

1. Extraire le couvercle du compartiment réservé aux piles.
2. Introduire deux piles sèches "AAA" (R03 ou UM-4). S'assurer que les piles sont insérées correctement et que les polarités " " et " " sont respectées.
3. Refermer le couvercle.

Précautions relatives aux piles

• S'assurer que les piles sont insérées de façon à ce que les polarités positive " " et négative " " soient respectées.

• Utiliser des piles de même type. Ne jamais utiliser de piles de types différents.

• Il est possible d'utiliser des piles rechargeables ou non à condition que les mesures de précautions indiquées sur les étiquettes correspondantes soient respectées.

• En cas de non utilisation prolongée de la télécommande, en retirer la pile pour éviter les fuites.

• En cas de fuites de la pile, nettoyer l'intérieur du compartiment et mettre une pile neuve.

• Ne pas utiliser des piles différentes de celles recommandées. Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées.

• Ne pas chauffer ni démonter les piles, ni en aucun cas les jeter au feu ou à l'eau.

• Ne pas transporter ni garder les piles avec d'autres objets métalliques car les piles pourraient se court circuiter, présenter des fuites ou exploser.

• Ne pas recharger une pile à moins qu'il s'agit d'une pile rechargeable.

Fonctionnement de base

Alimentation

Toutes les fonctions sont accessibles depuis le panneau de l'unité ou depuis la télécommande après avoir connecté l'équipement à la source d'alimentation (il s'agit du mode stand-by ou mode repos).

Allumer l'équipement

Appuyer sur la touche ⏻ pour allumer le système depuis le mode stand-by.
Note: lors de sa mise en route, l'équipement reste en mode tel qu'il était lors de sa dernière utilisation.

Éteindre l'équipement

Appuyer sur la touche ⏻ de nouveau pour éteindre le système ou passer en mode stand-by.
Note: s'assurer que le cable d'alimentation est bien déconnecté de la prise de courant lorsque l'équipement ne va pas être utilisé pendant longtemps.

Sélection du système correct de TV

Changer ce réglage si la vidéo ne fonctionne pas correctement. Par défaut, ce réglage coincide avec le réglage le plus habituellement utilisé dans le pays de l'utilisateur.

1. En mode DISC ou USB, appuyer sur la touche SETUP.
2. Sélectionner [VIDEO].
3. Sélectionner [TV SYSTEM], puis appuyer sur la touche ►.
4. Sélectionner un réglage, puis appuyer sur la touche OK.
- [NTSC] pour télévisions avec système de couleur NTSC.
- [PAL] pour télévisions avec système de couleur PAL.
- [AUTO] pour télévisions multisystèmes, soient compatibles avec NTSC et PAL.
5. Appuyer sur la touche SETUP pour sortir du menu.

Changement de la langue du menu

1. Appuyer sur la touche SETUP.
2. Sélectionner [LANGUAGE], puis appuyer sur la touche ►.
3. Sélectionner un réglage, puis appuyer sur la touche OK.
4. Appuyer sur la touche SETUP pour sortir du menú.

Configuration de l'horloge

L'horloge incorporé indique l'heure correcte sur l'écran.
1. En mode stand-by, maintenir la touche CLOCK enfoncé pour activer le mode réglage de l'horloge; l'indicateur de l'heure clignotera.

2. Régler l'heure avec les boutons ▲ et ▼.
3. Appuyer sur la touche OK ou CLOCK pour confirmer; l'indicateur de minutes clignotera.
4. Régler les minutes avec les boutons ▲ et ▼.
5. Appuyer sur la touche OK ou CLOCK pour confirmer, l'horloge intégrée se mettera en fonction et les secondes commenceront à se décompter depuis 0.
Note:
*Le temps employé pour chaque étape ne peut être supérieur à 15 secondes, sinon le système reviendra à la visualisation originale.
* S'il se produit une erreur ou si l'équipement est déconnecté de l'alimentation électrique, l'horloge perdra la configuration effectuée.

Confirmation de l'heure

*Appuyer sur la touche CLOCK pour visualiser l'heure. Patienter quelques secondes pour que la visualisation revienne à son état original.

Réglage du volume

Pendant la lecture, appuyer sur les bouton VOL+/- pour augmenter/diminuer le volumen.

Sélectionner un effet de son préajusté

Pendant la lecture, appuyer sur la touche P-EQ plusieurs fois pour sélectionner:
- [FLAT]
- [Pop]
- [Classic]
- [Rock]
- [Jazz]

Coupure du son

Pendant la lecture, appuyer sur la touche MUTE pour couper ou restaurer le son. Appuyer de nouveau sur la touche MUTE ou sur VOL+ pour annuler l'effet.

Réglage de la brillance du panneau de visualisation

Appuyer sur DIM plusieurs fois pour sélectionner différents niveaux de brillance du panneau de visualisation.

Lecture

Précaution

- Ne jamais regarder le rayon laser à l'intérieur de l'unité,
- Risque de danger pour le produit! Ne jamais lire de disques comportant des accessoires comme des anneaux stabilisateur ou des lames de traitement.
- Ne jamais rien introduire d'autre dans le compartiment du disque qui ne soit pas un disque.

1. Appuyer sur la touche DISC/USB de la télécommande ou la touche FUNCTION du panneau frontal pour sélectionner la source DISC.
2. Utiliser la touche K pour ouvrir le plateau.
3. Mettre un disque sur le plateau (avec la face imprimée vers le haut) et utiliser la touche K pour le fermer.
4. L'unité lit le disque et le reproduit automatiquement.
- Pour arrêter la lecture, appuyer sur la touche L.
- Pour mettre en pause ou reprendre la lecture, appuyer sur la touche BF PAIR.
- Pour passer au titre/chapitre/piste antérieure/piste suivante, appuyer sur les boutons H/G.

Si la lecture ne se met pas en marche automatiquement:
- Sélectionner un titre/chapitre/piste, puis appuyer sur la touche BF.

Utilisation du menu du disque

Après avoir insérer un disque DVD/(S)VCD, il se peut qu'il apparaisse un menú sur l'écran de la télévision.
- Pour accéder ou sortir du menú manuellement, appuyer sur la touche MENU.
- Avec la fonction PlayBack Control (PBC) (versión 2.0 uniquement), il est possible de lire des VCD de manière interactive selon l'écran du menú. Pendant la lecture, appuyer sur la touche MENU pour habiliter/déshabiliter le PBC.

- Lorsque le PBC est habilité, l'écran du menú s'affiche,
- Lorsque le PBC est déshabilité, la lecture normale reprend.

Choix de la langue pour l'audio lors de la lecture d'un DVD

Lors de la lecture du disque, appuyer sur la touche AUDIO. Les options de langues apparaissent alors. Si le canal audio sélectionné n'est pas disponible, celui qui est prédeterminé sera utilisé.
Note:
Pour certains DVD, il est possible de changer la langue seulement depuis le menu du disque. Appuyer sur la touche SETUP pour accéder au menu.

Lecture depuis un dispositif USB

1. Insérer le dispositif USB.
2. Appuyer sur la touche FUNCTION du panneau supérieur ou appuyer sur la touche DISC/USB de la télécommande pour sélectionner la source USB.
3. Appuyer sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un dossier, puis appuyer sur la touche OK pour confirmer.

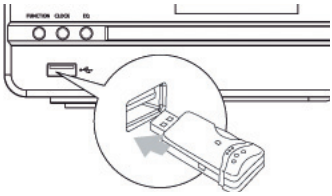

4. Appuyer sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'archive d'un dossier.
5. Appuyer sur BF pour commencer la lecture.
- Pour arrêter la lecture, appuyer sur la touche L.
- Pour mettre en pause ou reprendre la lecture, appuyer sur la touche BF.
- Pour passer directement à l'archive antérieure/suiv ante, appuyer sur les boutons H/G.
- Pour revenir au menu du niveau supérieur, appuyer sur la touche MENU.

Lecture depuis un iPod/iPhone/iPad

Cette unité permet la lecture de contenus audio depuis un iPod/iPhone/iPad.

Note: maintenir les enfants hors de portée du mécanisme d'ouverture du panneau supérieur "PUSH". Ils pourraient se coincer les doigts dans le trou du panneau.

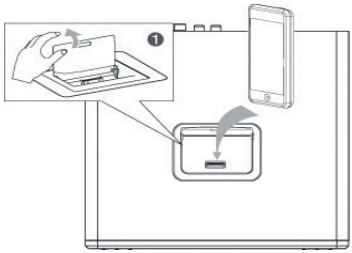

1. Lever le couvercle de la base dock.
2. Insérer l'iPod/iPhone/iPad dans la base dock.
3. Appuyer sur la touche DOCK de la télécommande ou la touche FUNCTION du panneau frontal plusieurs fois pour sélectionner la fonction iPod/iPhone/iPad.
4. Commencer la lecture des contenus de l'iPod/iPhone/iPad conecté.
- Pour mettre en pause/reprendre la lecture, appuyer sur la touche BF.
- Pour passer à la piste suivante, appuyer sur les bou tons H/G.
- Pour effectuer une recherche pendant la lecture, maintenir enfoncer les boutons ◄/►, puis relâcher pour reprendre la lecture normale.
- Pour se déplacer dans le menu, appuyer sur la touche MENU, puis appuyer sur ▲,▼ ppur réaliser la sélection et confirmer en appuyant sur OK.
- Pour sélectionner les options de répétitions de lecture, appuyer sur la touche REPEAT plusieurs fois pour sélectionner un mode de lecture à répétition.
- Pour sélectionner les options de lecture aléatoire, appuyer sur la touche REPEAT plusieurs fois pour sélectionner un mode de reproduction à répétition.

Chargement de l'iPod/iPhone/iPad

L'iPod/iPhone/iPad inséré dans la base dock commence à se charger quand l'unité se connecte à l'alimentation CA.

Lecture à l'aide d'un dispositif Bluetooth

Il est aussi possible d'écouter de la musique depuis un dispositif doté d'une connexion bluetooth avec ce lecteur.

Synchroniser des dispositifs bluetooth

La première connexion d'un dispositif bluetooth à ce lecteur requiert que les deux dispositifs soient synchronisés.
Note:
- La portée effective entre le lecteur et un dispositif bluetooth ne doit pas dépasser 8 mètres.
- Avant de connecter un dispositif bluetooth à l'unité, se renseigner sur les fonctions bluetooth de ce dernier.
- La compatibilité avec tous les dispositifs bluetooth n'est pas garanti.
- La présence d'un obstacle entre l'unité et le dispositif bluetooth peut en diminuer la portée effective.
- Maintenir le lecteur éloigné de tout dispositif électronique pouvant provoquer des interférences.

1. Mettre la fonction bluetooth en marche.
2. Appuyer sur la touche FUNCTION du panneau frontal ou la touche BT de la télécommande pour programmer la source bluetooth.
3. Appuyer et maintenir enfoncé la touche BF "PAIR" de la télécommande pendant quelques secondes pour activer le mode de synchronisation avec bluetooth. Le mot "PAIR" apparaîtra sur l'écran.
4. Sélectionner "BLUEPORT" dans la liste de synchronisation.
5. Introduire le mot de passe "000". Si la synchronisation a bien eu lieu, les lettres "bt" apparaîtront sur le panneau de visualisation. Sinon, les lettres "nobt" apparaîtront.

Conseils

- Si la connexion se produit, appuyer et maintenir enfoncé la touche “BF/PAIR” de la télécommande pendant quelques secondes pour réactiver le mode synchronisation et la connexion s’interrompra.

- En mode synchronisation, s’il n’y pas d’autre dispositif bluetooth, synchroniser avec le lecteur en deux minutes et récupérer la connexion antérieure.

- Le lecteur se déconnectera si le dispositif dépasse la distance de portée effective.

- Pour reconnecter le dispositif au lecteur, il suffit de rapprocher le lecteur à une distance ne dépassant pas la portée effective.

- Si le dispositif venait à dépasser la distance de portée effective parce qu’il a été déplacé, vérifier que le dispositif soit encore connecté au lecteur.

- Les lettres “br” s’affichent lorsqu’il est connecté.

- Les lettres “nobt” s’affichent sur le panneau de visualisation losque la connexion est perdue; suivre les instructions antérieures pour syncroniser de nouveau le dispositif avec le lecteur.

Écouter de la musique depuis le dispositif Bluetooth

- Si le dispositif bluetooth connecté est compatible avec Advanced Distribution Profile (A2DP), il est possible d’écouter la musique stockée dans le dispositif à travers le lecteur.

- Si le dispositifest aussi compatible avec Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), la télécommande du lecteur pourra être utilisé pour l’écoute de la musique stockée dans le dispositif.

1. Synchroniser le dispositif avec le lecteur.

2. Lire la musique à travers le dispositif (s’il est compatible avec A2DP).

3. Utiliser la télécommande pour controler la lecture (s’il est compatible avec AVRCP).

- Pour mettre en pause/reprendre la lecture, appuyer sur la touche BF/PAIR.

- Pour sauter une piste, appuyer sur les boutons H/G.

Lecture d’archives MP3/WMA/image

PII est possible de lire des archives MP3/WMA/image copiés sur un CD-R/RW, DVD regrabable ou dispositif USB.

1. Insérer un disque ou conecter un dispositif USB.

2. Appuyer sur la touche source de la télécommande ou du panneau supérieur pour sélectionner une source correspondante pour disques ou dispositifs USB.

3. Appuyer sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fichier, puis confirmer en appuyant sur la touche OK.

4. Appuyer sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l’archive d’un fichier.

5. Appuyer sur BF pour commencer la lecture.

- Pour l’arrêter, appuyer sur la touche L.

- Pour la mettre en pause ou reprendre, appuyer sur la touche BF.

- Pour passer directement à l’archive antérieur/ suivant, appuyer sur les boutons H/G.

- Pour retourner au menu supérieur, appuyer sur la touche MENU.

Contrôle de lecture

Sélection des options de lecture à répétition

• Pendant la lecture, appuyer sur la touche REPEAT plusieurs fois pour sélectionner un mode de lecture à répétition.

Répétition A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Pendant la lecture de musique ou vidéo, appuyer sur la touche A-B au début.

2. Appuyer sur la touche A-B à la fin.

- La lecture de la section sélectionnée se répètera plusieurs fois.

- Pour annuler le mode répétition, appuyer sur la touche A-B.

Note: Les points A et B peuvent uniquement s’établir dans le même titre/piste.

Recherche postérieure/antérieure

• Pendant la lecture, maintenir enfoncés les boutons ▲/▼ plusieurs fois pour sélectionner une vitesse de recherche.

• Pour reprendre la lecture à vitesse normale, appuyer sur la touche BF.

Recherche par temps et par chapitre/numéro de piste

Pendant la lecture de vidéo ou audio, appuyer à plusieurs reprises sur la touche GOTO jusqu’à ce qu’apparaisse la rubrique temps ou la rubrique chapitre/piste.

- Dans le cas de la rubrique temps, introduire la position de lecture en heures, minutes et secondes.

- Dans le cas de la rubrique chapitre/piste, introduire le numéro du chapitre/piste.

- La lecture commence automatiquement au moment sélectionné.

Reprise de la lecture de vidéo depuis le moment où s'est arrêté l'utilisateur

- En mode arrêt avec le disque à l'intérieur, appuyer sur la touche BF.

Annulation le mode reprise et arrêter complètement la lecture

- En mode arrêt, appuyer sur la touche L.

Sélection des options de lecture aléatoire

- Pendant la lecture, appuyer sur la touche SHUFFLE pour sélectionner le mode de lecture aléatoire.

Options de lecture

Visualisation de l'information relative à la lecture

- Pendant la lecture, appuyer plusieurs fois sur la touche OSD pour que s'affiche l'information de lecture.

Agrandissement de l'image

Pendant la lecture de vidéo, appuyer sur la touche ZOOM plusieurs fois pour agrandir l'image.

- Une fois l'image agrandie, il est possible d'appuyer sur ▲,▼,◄, ► pour parcourir l'image.

Programmation

Pour les disques de vidéo/CD audio

1. Pendant la lecture ou en mode arrêt, appuyer sur la touche PROG pour accéder au menu des programmes.

2. Introduire les pistes/chapitres que l'utilisateur souhaite ajouter au programme.

3. Répéter l'étape 2 pour ajouter les chansons que l'utilisateur souhaite programmer.

4. Sélectionner [PLAY], puis appuyer sur la touche OK pour lancer la lecture du programme.

Note: il est possible de changer les archives programmés en introduisant le numéro du nouvel archive pour l'inclure ou sélectionner "Clear Program" (effacer programmation) pour effacer tous les archives.

Pour archives CD/MP3/WMA

1. En mode lecture, appuyer sur la touche ►, puis appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner "Edit mode" (mode Éditer).

2. Appuyer sur la touche ◄ et la touche ▼ pour sélectionner un archive, puis appuyer sur le bouton OK.

3. Répéter l'étape 2 pour sélectionner tous les archives que l'utilisateur souhaite programmer.

4. Appuyer sur la touche ► et la touche ▼ pour sélectionner "Add to program" (Ajouter à la programmation), puis appuyer sur la touche OK pour ajouter les archives.

5. Appuyer sur la touche ▲/▼pour sélectionner "Program view" (Visualiser la programmation), puis appuyer sur la touche OK pour lire la dite programmation.

Éliminer des archives CD/MP3/WMA programmés

1. En mode "Program View" (Visualiser programmation), appuyer deux fois sur la touche, appuyer deux fois sur la touche □□ pour arrêter complètement la lecture.

2. Sélectionner "Edit mode" (mode Éditer) et sélectionner les chansons que l'utilisateur souhaite ajouter à la liste de programmation.

3. Sélectionner "Clear program" (Éliminer programmation) pour éliminer les chansons.

Changement de canal audio

- Pendant la lecture, appuyer sur la touche AUDIO plusieurs fois pour sélectionner un canal audio disponible sur le disque:

- Gauche,
- Droit,
- Stéréo.

Note: cette fonction sera disponible seulement pour les DVD gravés avec plusieurs angles de caméra.

Menu d'information

En mode lecture, appuyer sur la touche TITLE pour revenir au menu titre.

Sélection d'un angle de caméra

Appuyer sur ANGLE de façon répétée pendant la lecture pour sélectionner l'angle souhaité.

Note: cette fonction est disponible seulement pour les DVD gravés avec plusieurs angles de caméra.

Slow (Lent)

Pendant la lecture d'une vidéo, appuyer sur la touche de façon répétée pour visionner la vidéo au ralento à plusieurs vitesses.

Options de visualisation d'images

Rotation de l'image

- Pendant la lecture, appuyer sur les touches ▲/▼, ◄/► pour faire tourner l'image vers la gauche/droite.

Configuration

Ce chapitre décrit comment utiliser le menu SETUP. La plupart des configurations et réglages doivent être effectués lors de la première utilisation du système.

1. Appuyer sur la touche SETUP.

2. Appuyer sur les touches ▲,▼ pour sélectionner une page de configuration.

3. Appuyer sur les touches ▲,▼ pour sélectionner une option, puis appuyer sur la touche ►.

4. Appuyer sur les touches ▲,▼ pour sélectionner un réglage, puis appuyer sur la touche OK pour confirmer.

- Pour revenir au menu antérieur, appuyer sur la touche ◄.
- Appuyer sur la touche SETUP pour sortir du menu.

Language (Langue)

Language (On Screen Display) (Langue sur panneau de visualisation)

Sélectionner la langue dans laquelle l'utilisateur souhaite que s'affiche les menus de l'unité à l'écran.

Audio, sous-titres et menu du disque

Sélectionner la langue de son choix pour l'audio, les sous-titres et le menu du disque.

- s'il est sélectionné une langue qui n'est pas disponible dans le DVD, l'unité sélectionnera automatiquement une des langues effectivement disponible dans celui-ci.
- Il est possible d'annuler le réglage audio dans le menu configuration en appuyant sur la touche AUDIO de la télécommande pendant la lecture d'un DVD.
- Il est possible d'annuler le réglage des sous-titres dans le menu configuration en appuyant sur la touche SUBTITLE de la télécommande pendant la lecture d'un DVD.
- Sélectionner OFF (désactivé) pour désactiver les sous-titres. Bien considérer qu'il est possible que les sous-titres de certains disques ne puissent s'éliminer bien qu'il soit sélectionné la fonction OFF.

Vidéo

Aspect Ratio (Relation d'aspect)

Il est possible que le format de la télévision ou du moniteur ne coincide pas avec le format du film. Pour éviter que l'image se déforme, il est possible qu'il faille changer le mode de visualisation de l'image. Le format des télévisions est de 4:3; le format des télévisions de haute définition est de 16:9 (comme les films).

Note: il est possible qu'il faille consulter le manuel de la télévision en plus de cette section du manuel pour de meilleurs résultats. Certains disques ne permettent pas de changer le format, c'est donc le format de la télévision qu'il faudra changer.

Changer les réglages quand la lecture est à l'arrêt; ne peut s'effectuer lors de la lecture d'un disque.

4:3/PS

Ce mode est employé par des télévisions de format 4:3. Les images de format 4:3 s'affichent normalement. Lors de la lecture de programmes de format 16:9, l'image s'affiche sur la hauteur totale de l'écran mais les côtés gauche et droit sont découpés.

4:3/LB

Ce mode est employé par des télévisions de format 4:3. Les images de format 4:3 s'affichent normalement. Les images de format 16:9 s'affichent entièrement en largeur mais il apparait des zones en blanc sur la partie supérieure et inférieure de l'écran.

16:9

Ce mode est employé par des télévisions de format 16:9.

- Certains disques en format panoramique ne peuvent être lu en mode Pan Scan. Ils se lisent automatiquement en mode Letter Box.
- Selon le DVD, il se peut que le mode 4:3 Letter Box soit sélectionné automatiquement au lieu du 4:3 Pan Scan, et viceversa.
- S'il est sélectionné le mode 16:9 (panoramique) sur une télévision normale, le contenu en 16:9 apparaitra déformé pendant la lecture (les objets apparaitront plus minces).

Système de TV

NTSC

Sélectionner cette option au moment de connecter l'unité à une télévision avec système NTSC.

PAL

Sélectionner cette option au moment de connecter l'unité à une télévision avec système PAL.

Auto

Sélectionner cette option au moment de connecter l'unité à une télévision multisystèmes.

Misc (Miscellaneous)

Réglage prédéterminé

Tous les élements du menu SETUP se rétablissent dans les réglages usine.

Screen Saver (économiseur d'écran)

On (Activé)

En mode Source USB ou DISC, l'économiseur d'écran se met en marche si aucune lecture n'est lancée et si aucune opération n'est réalisé pendant quelques minutes.

Off (Désactivé)

L'économiseur d'écran ne se met pas en marche.

Émission de radio FM

Sintonisation d'une station de radio

1. Appuyer sur la touche FUNCTION du panneau frontal ou appuyer sur la touche TUNER de la télécommande.

2. Appuyer sur les touches ◄/►, la fréquences changera vers le haut ou vers le bas automatiquement jusqu'à trouver une station de radio. Il est aussi possible d'appuyer sur les touches ▲/▼ pour chercher une station manuellement.

Programmation de stations de radio

Il est possible de programmer jusqu'à 20 stations en FM.

Programmation automatique de stations de radio

Maintenir enfoncé la touche PROG pendant 2 secondes pour activer la programmation automatique. Il será programmé toutes les stations disponibles dans l'ordre de réception des ondes.

La première station de radio programmée se lit automatiquement.

Programmation manuelle de stations de radio

1. Syntoniser la station souhaitée, puis appuyer sur la touche PROG.

2. Appuyer sur les touches H/G pour sélectionner le numéro prédéfini.

3. Appuyer sur la touche PROG pour mémoriser une station.

4. Répéter les étapes 1 à 3 antérieures pour chaque station que l'utilisateur souhaite stocker dans la mémoire avec un numéro prédéfini.

Sélectionner une station de radio programmée

- Appuyer sur les touches H ou G pour sélectionner le numéro prédéfini souhaité.

Synchronisation de l'horloge RDS

Lorsque qu'une station RDS est trouvée, maintenir enfoncé la touche OSD pour synchroniser l'heure RDS de la station RDS. L'heure est alors visible en appuyant sur la touche OSD de la télécommande.

Autres fonctions

Réglage de la minuterie de l'alarme

En mode standby, après avoir réglé la minuterie, l'unité peut s'allumer automatiquement tous les jours à une heure déterminée. Cependant, pour que la minuterie fonctionne, l'horloge doit être correctement configurée.

1. En mode standby, maintenir enfoncé la touche TIMER pendant 2 secondes, puis appuyer sur les touches ▲/▼ pour sélectionner une source de son pour l'alarme: iPod/iPhone/iPad, radio FM, USB et DISC.

2. Appuyer sur la touche TIMER. L'indicateur de volumen se met alors à clignoter. Régler le volumen de l'alarme avec les touches ▲/▼.

3. Appuyer sur la touche TIMER. L'indicateur de l'heure se met alors à clignoter. Régler l'heure avec les touches ▲ et ▼.

4. Appuyer sur la touche TIMER. L'indicateur de minutes se met alors à clignoter. Régler les minutes avec les touches ▲ et ▼.

5. Appuyer sur la touche TIMER, l'heure sélectionnée se fixe alors.

Note: Le temps employé à régler chaque étape ne doit pas excéder les 15 secondes, sinon l'heure s'affichera de nouveau.

Programmer l'arrêt à l'aide de la minuterie

Utiliser la minuterie pour programmer l'arrêt du système une fois terminé le temps déterminé en mode lecture. Grâce à cette fonction, l'utilisateur pourra s'endormir en écoutant de la musique, le système s'éteindra automatiquement au lieu de fonctionner toute la nuit. Appuyer sur la touche SLEEP/TIMER plusieurs fois pour sélectionner une période de temps établi (en minutes). L'unité s'éteindra automatiquement une fois terminé le temps programmé.

Confirmer la minuterie pour l'arrêt

En appuyant une fois sur la touche SLEEP, le temps restant s'affiche. Attendre une seconde jusqu'à ce que l'équipement revienne à l'écran original.

Annuler le réglage de la minuterie pour l'arrêt

Appuyer plusieurs fois sur la touche SLEEP jusqu'à ce qu'apparaisse l'indication "00". L'arrêt de l'équipement annule la minuterie.

Résolution de problèmes

Pour que la garantie reste valide, en aucun cas tenter de réparer le système soi-même. Si survient un problème lors de l'utilisation de l'équipement, vérifier les points suivants avant de recourir au service de maintenance.

Absence de courant

- S'assurer que le cable CA de l'appareil est connecté correctement.
- S'assurer de la présence de courant de sortie CA.
- Appuyer sur la touche de repos (stand-by) pour allumer l'unité.

L'unité ne détecte pas le disque

- Vérifier que le disque est correctement introduit et dans la bonne position.
- Attendre jusqu'à ce que la condensation présente sur la lentille ait disparu.

- Nettoyer ou changer le disque.

- Utiliser un CD finalicé ou un disque de format correct.

La télécommande ne fonctionne pas

- Avant d'appuyer sur n'importe quelle touche de fonction, sélectionner la source correcte.

- Réduire la distance entre la télécommande et l'unité.

- Insérer la pile en tenant compte de la correcte polarisation (+/-), comme indiqué.

- Changer la pile.

- Diriger la télécommande directement vers le capteur qui se trouve sur le panneau frontal de l'unité.

Le disque ne fonctionne pas

- Insérer un disque qui puisse se lire et s'assurer que l'étiquette soit bien présente sur la face supérieure.

- Vérifier le type de disque, le système de couleur et le code regional. Vérifier que le disque ne soit ni rayé, ni tâché.- Appuyer sur SETUP pour sortir du menu de configuration du système.

- Vérifier qu'il n'y est pas de condensation dans le système. Sinon, extraire le disque et laisser le système allumé pendant une heure environ. Déconnecter et reconnecter à la prise d'alimentation CA, puis rallumer l'unité.

Mauvaise réception de la radio

- Augmenter la distance entre l'unité et la TV ou VCR.

- Sortir complètement l'antenne FM.

- Connecter une antenne FM extérieure à la palce.

Impossibilité de réglage des langues de l'audio et des sous-titres

- Le disque n'est pas gravé en plusieurs langues.

- Le réglage des langues n'est pas permis sur le disque.

Impossibilité d'afficher certains archives du dispositif USB

- Le nombre de fichiers ou archives dans le dispositif USB a excédé une limite déterminée. Il ne s'agit pas d'un défaut.

- Les formats de ces archives ne sont pas compatibles avec l'unité.

Dispositif USB incompatible

- Le dispositif USB n'est pas compatible avec l'unité. Essayer d'autres dispositif.

La minuterie ne fonctionne pas

- Régler l'horloge correctement.

- Allumer la minuterie.

Réglage de l'horloge/la minuterie effacé

- L'alimentation ou le cable électrique s'est déconnecté.

- Régler de nouveau l'horloge/la minuterie.

L'unité ne fonctionne pas

- Cette unité contient un micro-ordinateur pour le traitement des signaux et les fonctions de controle. En situations exceptionnelles, il est possible que le système rencontre de grandes interférences, un bruit provenant d'une source externe ou de l'électricité statique qui le bloque. Dans le cas peu probable que ceci arrive, débrancher le cable électrique de la prise du mur, attendre au moins 5 secondes, puis reconnecter le cable d'alimentation.

L'iPhone présente peu de couverture en appel entrant

- Lors de la lecture de musique stockée dans l'iPhone à travers la base dock, le mode de réception peut être défaillant et faire que l'iPhone n'ait pas de couverture suffisamment forte pour recevoir des appels entrants.

Spécifications

Générales

Alimentation.....CA 230v~50hZ
Consommation d'énergie.....35W
Alimentation de sortie RMS.....25W x 2
Déformation harmonique totale.....1% (1kHz, 1W)
Sensibilité de l'entrée d'audio.....500mV
Réponse de fréquence.....40Hz – 20kHz (+/-3dB)
Rang de syntonisation.....87.5 – 108.0MHz

Dimensions

Unité principale.....220 x 217 x 86mm
Haut-parleur.....145 x 160 x 245mm

Haut-parleur

Impédance.....6Ω
Puissance nominale.....30W

Télecommande

Distance..... 6m
Angle.....30^{O}

Accesoires standards

Cable d'alimentation de CA .....x 1
Piles .....x 2
Télecommande .....x 1
Cable de vidéo.....x 1
Manuel d'instructions.....x 1
Carte de garantie.....x 1

Les spécifications et le design sont sujets à changement sans préavis.

www.vieta.es